

Installations- und Bedienungsanleitung für den Interaktiv-Receiver Sky HD 1

Alle verwendeten Markenzeichen sind urheberrechtlich geschützt.

Macrovision

Dieses Produkt enthält Technologie zum Urheberschutz, die durch US-Patente und andere gewerbliche Schutzrechte geschützt ist. Der Einsatz dieser Technologie zum Urheberschutz muss von Macrovision autorisiert werden und ist ohne ausdrückliche Erlaubnis von Macrovision nur für den privaten und anderweitig eingeschränkten Gebrauch bestimmt.

Nachbau oder Auseinandernehmen ist nicht gestattet.

DOLBY.

Dolby (R) und das Doppelsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories.

Bitstream

Der Endverbraucher hat das Recht, alle zur Verfügung gestellten Fonts von Bitstream Inc. © für den eigenen Gebrauch zu nutzen, und darf diese Fonts nicht weiterverkaufen oder sublizenzieren. Die Fonts bleiben im alleinigen und exklusiven Eigentum von Bitstream Inc. © inklusive aller eigenen und zugehörigen anwendbaren Rechte von Patenten, Urheberrechten, Warenzeichen und Handelsgeheimnissen.

XFree86

Dieses Produkt enthält Software, entwickelt von The XFree86 Project, Inc. und z. T. basierend auf Arbeiten der Independent JPEG Group. Weitere Informationen finden Sie unter www.xfree86.org/.

Open Source Software
Dieses Produkt enthält Open Source Software.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pace. com/opensource und www.pace.com/opensource/license/index.asp.

Stand: 01. Juli 2009 (1. Auflage)
Technische Änderungen vorbehalten.
Die Abbildungen dienen der beispielhaften
Darstellung und können von den
tatsächlichen Bildschirmmenüs abweichen.

Copyright © 2009. Sky Deutschland GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Inhalt

06	Bedeutung der Symbole	50	Systeminformationen anzeigen
07	Sicherheitshinweise	50	Software aktualisieren
09	Auspacken	52	Werkseinstellungen wiederherstellen
		52	Smartcard-Informationen anzeigen
11	Ihr Receiver	53	Jugendschutz-PIN ändern
12	Empfangsvoraussetzungen	54	Suchlauf durchführen
12	Rückkanal	55	Erweiterten Suchlauf durchführen
13	Jugendschutz	56	Satellitenausrichtung überprüfen
14	Ihre Universal-Fernbedienung	57	Manuellen Suchlauf durchführen
15	Receiver anschließen	59	Startkanal auswählen
18	Erstinstallation	61	EPG-Aktualisierung und
			Freischaltung der Smartcard
23	Bedienung	62	Banner-Anzeigedauer ändern
24	Bedeutung der Bildschirmsymbole	62	Anzeige des Lautstärkereglers ändern
26	Receiver ein- und ausschalten	63	SCART-Bildformat ändern
26	Lautstärke einstellen	64	SCART-Bildanpassung
27	Umschalten zwischen	65	HDMI-Bildanpassung
	Fernseh- und Radiomodus	66	Auflösung ändern
27	Vorgesperrte Sendungen ansehen	67	Endgerät
28	Umschalten	67	Erweiterte Einstellungen ändern
29	Programminformationen anzeigen	69	Audio-Einstellungen ändern
30	Tonauswahl ändern	70	IP-Konfiguration
31	Elektronischer Programm Guide (EPG)	71	IP-Konfiguration ändern
33	Timerliste bearbeiten	73	Verbindung testen
	(Erinnerungen und Timer löschen)		
35	Sendungen suchen	75	Universal-Fernbedienung
37	Sendungen vormerken (Erinnerung)	76	TV-Gerät programmieren
38	Sendungen aufnehmen (Timer)	78	A/V-Receiver programmieren
40	Favoriten bearbeiten	80	Interaktiv-Receiver bedienen
43	Kanäle mit einer	80	TV-Gerät bedienen
	Jugendschutz-Vorsperre versehen	82	A/V-Receiver programmieren
44	Interaktive Dienste nutzen		
45	Hilfeseiten anzeigen	84	Fehlersuche
45	Screensaver	86	Technische Daten
		88	Hersteller-Codes
47	Einstellungen	92	Glossar
48	Service-Menü öffnen	94	Anhang
49	Menü-Struktur		

6 SICHERHEITSHINWEISE SICHERHEITSHINWEISE 7

Bedeutung der Symbole



Warnung

Dieses Symbol weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu schweren Personenschäden führen kann.



Dieses Symbol weist auf eine Situation hin, die zu Beschädigungen des Receivers oder anderer Geräte führen kann.



Entsorauna

Ihr Produkt wurde mit Materialien und Komponenten hoher Qualität entwi-

ckelt und produziert. Diese Bestandsteile können recycelt und wiederverwendet werden.

Bitte informieren Sie sich über die Mülltrennungsvorschriften für elektronische Produkte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Bitte befolgen Sie diese Vorschriften und werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll. Die richtige Entsorgung Ihres alten Produktes wird dazu beitragen, mögliche negative Konseguenzen für die Umwelt und die Gesundheit zu verhindern.

Bitte entsorgen Sie insbesondere Batterien nicht im Hausmüll, sondern in den dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen.



Hausmüll.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Materialien sind recycelbar. Entsorgen Sie diese Materialien nicht mit dem normalen Hausmüll.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Kunststoffteile sind recycelbar. Entsorgen Sie diese Materialien nicht mit dem normalen

Sicherheitshinweise

Ihr Receiver wurde in Hinblick auf die gängigen Sicherheitsstandards produziert. Dennoch müssen Sie die unten aufgeführten Anweisungen beachten, um das Gerät sicher zu bedienen. Diese Anweisungen sollten Sie aufbewahren, um auch später darin noch nachlesen zu können.



Stromversorgung

Bevor Sie den Receiver mit dem Netzteil und dem Stromnetz verbinden, prüfen Sie, ob die Spannung der Netzstromversorgung mit der genannten Spannung, AC 230 V~ 50 Hz, übereinstimmt. Falls die Spannung der Netzstromversorgung eine andere ist, rufen Sie den Sky Kundenservice* an. Nehmen Sie keine Änderungen am Netzkabel oder am Stecker vor. Knicken oder verdrehen Sie das Netzkahel nicht Fassen Sie beim Abziehen. das Netzkabel am Stecker an und ziehen Sie nicht am Kabel



Flüssigkeiten fernhalten

Um Feuer- oder Stromschlaggefahren zu vermeiden, setzen Sie Ihren Receiver nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

Stellen Sie des Weiteren keine Gegenstände, die mit Flüssigkeit gefüllt sind, wie z. B. Vasen, auf den Receiver. Der Receiver sollte nicht mit Flüssigkeit betropft oder bespritzt werden. Sollte dies passieren, trennen Sie den Receiver von der Netzstromversorgung und rufen Sie den Sky Kundenservice* an

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.



Der Receiver sollte auf einer festen Oberfläche aufgestellt werden und die Belüftungsschlitze dürfen nicht mit Gegenständen wie z.B. Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. verdeckt werden. Stellen Sie sicher, dass um den Receiver herum ein Freiraum von ca. zehn Zentimeter vorhanden ist, damit die Luft frei zirkulieren kann

Stellen Sie keine leicht entzündbaren oder brennenden Gegenstände, wie z.B. Kerzen, auf den Receiver.

und so ein Überhitzen verhindert wird.

Stellen Sie den Receiver nicht in der Nähe einer Hitzequelle wie Heizung. Ofen oder anderer Geräte, die Hitze erzeugen, auf. Schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker auch im Notfall schnell gezogen werden kann und die Wandsteckdose leicht zugänglich ist.

Stellen Sie sicher, dass Kinder keine fremdartigen Gegenstände in die Öffnungen des Receivers stecken.

*So einfach erreichen Sie uns:

Deutschland 0180/511 00 00

Österreich 01/49 166 200

Wir sind täglich zwischen 7.00 und 24.00 Uhr persönlich für Sie da.

8 SICHERHEITSHINWEISE AUSPACKEN 9



Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Um das Gerät von außen zu reinigen, benutzen Sie ein weiches, feuchtes (aber nicht nasses) Tuch. Benutzen Sie auf keinen Fall grobe Tücher oder Lösungsmittel.

Wartung

Der Receiver enthält keine Bestandteile, die vom Endnutzer gewartet werden können. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Alle Wartungsarbeiten müssen von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden. Wenden Sie sich hierfür immer an eine qualifizierte Fachkraft.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es einen Fehler aufweist, da es in diesem Fall ernsthaft beschädigt werden kann. Wenden Sie sich mit einem defekten Gerät an den Sky Kundenservice*.

Gewitter

Es wird empfohlen, während eines Gewitters den Receiver von der Netzstromversorgung zu trennen.

Wenn Sie Ihren Receiver in einem geografischen Gebiet aufstellen, in dem häufig Gewitter auftreten, sollten unbedingt Schutzvorrichtungen für den Netzanschluss des Receivers installiert werden. Beachten Sie ebenfalls die Anweisungen der jeweiligen Hersteller zum Geräteschutz der Geräte, die an den Receiver angeschlossen sind, z.B. Fernsehgerät, Stereoanlage.

Das Erdungssystem der Satellitenanlage muss den rechtlichen Vorschriften entsprechen.

Plastiktüten

Plastiktüten können zur Gefahr werden. Um zu vermeiden, dass jemand daran erstickt, halten Sie die Plastiktüten von Säuglingen und Kindern fern.

Auspacken

Wenn Sie Ihren Receiver auspacken, vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile enthalten sind:

- Receiver
- 2 Fernbedienung PRC-30
- 3 Batterien für Fernbedienung 2x AAA
- 4 HDMI-Kabel
- 5 SCART-Kabel
- 6 Netzkabel
- 7 Externes Netzteil
- 8 Antennenkabel
- 9 Bedienungsanleitung Installationsanleitung












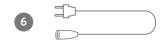







*So einfach erreichen Sie uns:

Deutschland 0180/511 00 00

Österreich 01/49 166 200

Wir sind täglich zwischen 7.00 und 24.00 Uhr persönlich für Sie da.

Ihr Receiver



Vorderseite

1 Richtungstasten

Im Menü oder in der Kanalliste nach oben/ unten/links/rechts navigieren.

2 Taste OK

Eingaben im Menü bestätigen oder kurze Programminfo anzeigen.

3 Taste Guide

Elektronischen Programm Guide (EPG) öffnen.

4 Taste TV / Radio

Umschalten zwischen TV- und Radio-Modus.

5 Taste ZURÜCK

Einen Bedienschritt zurück gehen oder Bildschirmanzeigen beenden.

6 Taste Stand-by

Umschalten zwischen Betriebs- und Stand-by-Modus.

7 Infrarotsensor

Empfang der Signale von der Fernbedienung.

8 LED Stand-by

Zeigt an, ob sich der Receiver im Betriebs- oder Stand-by-Modus befindet.

9 LED Fernbedienung

Zeigt an, wenn der Receiver Signale von der Fernbedienung empfängt.

10 LED Download

Zeigt an, dass der Receiver einen Software-Download durchführt.

11 LED Rückkanal

Zeigt an, dass der Receiver mit einem Netzwerk verbunden ist

12 Kartenleser

Steckplatz für die Smartcard.


Empfangsvoraussetzungen

Ihr Receiver ist geeignet zum Empfang von digitalen TV- und Radioprogrammen über Satellit. Zusätzlich ist das Gerät mit einem Ethernetanschluss für die Nutzung interaktiver Angebote ausgestattet.

Um Sky über Satellit zu empfangen, benötigen Sie eine Satellitenanlage mit Universal-LNB.

Rückkanal

Der Receiver verfügt über einen sogenannten Rückkanal über IP (Internet Protocol). Um den Rückkanal für interaktive Dienste zu nutzen, benötigen Sie einen Breitband-Internetanschluss sowie einen Router mit einem freien LAN-Anschluss. So wird eine Verbindung zwischen Ihrem Receiver und dem Internet oder Ihrem Netzwerk hergestellt. Bitte informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Netzwerkgerätes sowie bei Ihrem Internetanbieter über die richtige Konfiguration.

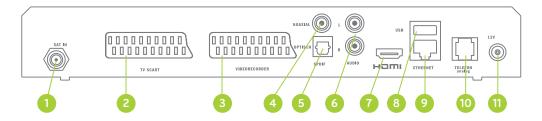

Rückseite

1 (SAT IN) Satellitenanschluss

Anschluss für eine Satellitenanlage mit einem Antennenkabel.

2 (TV SCART) SCART-Anschluss

Anschluss für das TV-Gerät mit einem SCART-Kabel.

3 (VIDEOREKORDER) SCART-Anschluss

Anschluss für einen Videorekorder mit einem SCART-Kabel.

4 (SPDIF) Koaxial

Digitaler Audioanschluss für eine Verbindung zur Dolby-Digital-Anlage.

5 (SPDIF) Optisch

Digitaler Audioanschluss für eine Verbindung zur Dolby-Digital-Anlage.

6 AUDIO L/R

Analoger Audioanschluss für eine Verbindung zur Stereo-Anlage.

7 (HDMI) HDMI-Anschluss

Digitaler Anschluss für das TV-Gerät mit einem HDMI-Kabel.

8 (USB) USB-Anschluss Keine Funktion.

Neine i unknon

9 (ETHERNET)Ethernetanschluss

Netzwerkanschluss

10 (TELEFON)

Keine Funktion.

11 Netzanschluss

12V

Jugendschutz

Damit Sie auch tagsüber ein abwechslungsreiches Programm empfangen können, hat Sky ein besonderes Jugendschutzsystem entwickelt: Sendungen, die für Kinder und Jugendliche nicht geeignet sind, sind mit einer Vorsperre versehen und erst nach Eingabe der individuellen vierstelligen Jugendschutz-PIN zu sehen. Diese finden Sie auf Ihrem Smartcard-Brief unter dem Rubbelfeld. Ihre Jugendschutz-PIN ist jederzeit über das Service-Menü Ihres Receivers änderbar. (Siehe Seite 53 / "Jugendschutz-PIN ändern").

14 IHRE FERNBEDIENUNG IHRE FERNBEDIENUNG 15

Ihre Universal-Fernbedienung

TV / AUX

Zur Bedienung Ihres TV-Geräts oder A/V-Receivers, falls programmiert.

SUCHE

Eine Sendung finden.

MENÜ

Service-Menü öffnen.

GUIDE

Elektronischen Programm Guide (EPG) öffnen.

Richtungstasten

Im Menü, im Guide oder in der Kanalliste nach oben/unten/links/rechts navigieren.

ZURÜCK

Einen Bedienschritt zurück gehen oder Bildschirmanzeigen beenden.

VOL+/-

Ton lauter oder leiser stellen.

ZOOM


Bildformat einstellen.

iTV

Auf interaktive Dienste zugreifen.

Farbtasten

Weitere Funktionen wie im Menü angegeben.

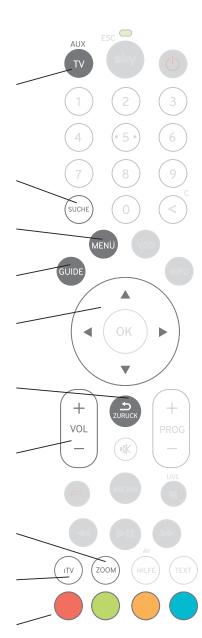

LED

2

(• 5 •

8

OK

6

9

PROG

Zeigt den Status bei der Programmierung der Fernbedienung an.

EIN/STAND-BY

Receiver ein- und ausschalten.

sky / ESC

Zur Bedienung Ihres Receivers und um alle Bildschirmmenüs zu beenden.

Zifferntasten

Für numerische Eingaben wie z.B. Jugendschutz-PIN oder Kanalplatz.

Löschen

Eingabe von Zeichen löschen.

INFO

Informationen zum Programm ansehen.

VOD

Auswahl eines Video-on-Demand-Dienstes.

OK

Eingaben im Menü bestätigen oder kurze Programminfo anzeigen.

PROG +/-

Einen Kanal weiter- oder zurückschalten.

Stumm


Ton ein- und ausschalten.

TEXT

Teletext aufrufen.

HILFE

Hilfeseiten des Receivers aufrufen.

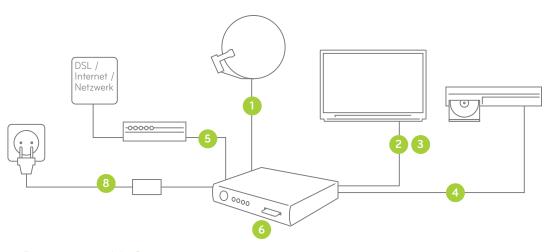



Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie mit der Installation beginnen. Ziehen Sie von allen Geräten den Netzstecker, bevor Sie ein Kabel anschließen oder lösen.

1 Anschluss an die Satellitenanlage

Stecken Sie den einen F-Stecker des Antennenkabels in die Antennensteckdose an der Wand und den anderen F-Stecker in den Antenneneingang SAT IN an der Rückseite des Receivers.

2 Anschluss an das TV-Gerät

Verbinden Sie den Anschluss HDMI des Receivers über ein HDMI-Kabel mit der HDMI-Buchse Ihres Fernsehgerätes. Sollte Ihr Fernsehgerät nur über einen DVI-Anschluss verfügen, verwenden Sie zusätzlich einen HDMI/DVI-Adapter.

HINWEIS

Bei der Verwendung eines HDMI/DVI-Adapters sind zusätzliche Audio-Verbindungen zwischen

Receiver und Fernsehgerät notwendig.

3 OPTIONAL

Falls Ihr TV-Gerät keinen HDMI-Anschluss besitzt, verbinden Sie den Anschluss TV SCART des Receivers über ein SCART-Kabel mit der SCART-Buchse Ihres Fernsehgerätes.

4 OPTIONAL


Verbinden Sie den Anschluss VIDEOREKOR-DER des Receivers über ein SCART-Kabel mit der SCART-Buchse Ihres Rekorders.

5 OPTIONAL

Zur Nutzung des Rückkanals benötigen Sie einen Breitband-Internetanschluss. Dabei verbinden Sie den Ethernetanschluss ETH über ein Netzwerkkabel mit Ihrem Router.

6 Smartcard einstecken

Schieben Sie die Smartcard mit dem Chip nach unten und in Pfeilrichtung vorsichtig bis zum Anschlag in den Kartenleser an der Vorderseite des Gerätes.

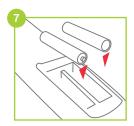


7 Fernbedienung in Betrieb nehmen

Setzen Sie Batterien in die beiliegende Fernbedienung ein und beachten Sie dabei den Hinweis im Batteriefach.

8 Anschluss an das Stromnetz

Stecken Sie das beiliegende Netzkabel zunächst in die Steckerbuchse des externen Netzteils. Stecken Sie den Hohlstecker des Netzteils in die Buchse 12V auf der Rückseite Ihres Receivers. Stecken Sie dann den Netzstecker in die Stromsteckdose. Ihr Receiver ist jetzt bereit für die Erstinstallation.

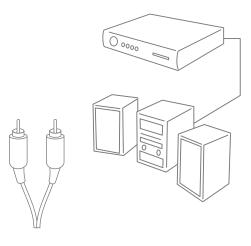


Cinch (L/R)

Anschluss an eine Stereo-Anlage oder einen A/V-Receiver

Verbinden Sie den Anschluss AUDIO L/R des Receivers über ein Cinch-Kabel mit einem freien Audio-Eingang Ihrer Stereo-Anlage. Über den Anschluss AUDIO L/R erfolgt die Wiedergabe ausschließlich in stereo.

Für die Wiedergabe von Dolby-Digital-Signalen verbinden Sie einen SPDIF-Anschluss des Receivers über ein Cinch-Kabel (KOAXIAL) oder ein Lichtwellenleiterkabel (OPTISCH) mit einem entsprechenden SPDIF-Anschluss Ihres A/V-Receivers.

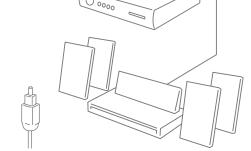

SPDIF (Koaxial)

SPDIF (optisch)



Erstinstallation

Bei der ersten Inbetriebnahme startet der Installationsassistent automatisch. Folgende Schritte werden bei der Erstinstallation nacheinander durchgeführt: Kanalsuchlauf, Aktualisierung der Programmdaten, Auswahl der Standard-Favoritenliste und Aktualisierung der Betriebssystem-Software. Benutzen Sie zur Erstinstallation Ihre Fernbedienung.

- 1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein.
- 2. Schalten Sie den Receiver mit der Taste 🖰 ein. Der Installationsassistent startet.

HINWEIS

Bei älteren TV-Geräten müssen Sie evtl

manuell auf den korrekten AV-Kanal wechseln.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der

Bedienungsanleitung Ihres TV-Geräts.

Empfang eines Satelliten (Astra 1)

3a. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ in dem Bildschirm »Erstinstallation« auf »Suchlauf starten« und drücken Sie die Taste **OK**.

Fahren Sie mit Schritt 4 fort.


HINWEIS

Der Satellit Astra 1 ist im mitteleuropäischen

Raum der Standard-Satellit für die Ausstrah-

lung der Sky Programme sowie weiterer

deutschsprachiger, digitaler Programme.

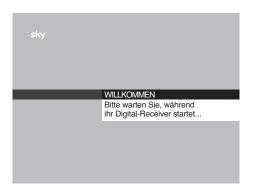



Empfang mehrerer Satelliten

Nur für erfahrene Nutzer empfohlen!

3b. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ in dem Bildschirm »Erstinstallation« auf »Erweiterter Suchlauf« und drücken Sie die Taste **OK**.

3c. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Satellit 1«. Der Satellit Astra 1 ist voreingestellt. Um die Einstellung zu ändern, wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Satelliten aus, den Sie empfangen möchten.





3d. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Satellit 2«. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den zweiten Satelliten aus, den Sie empfangen möchten.

Wiederholen Sie diesen Bedienschritt, bis Sie alle empfangbaren Satelliten ausgewählt haben.

HINWEIS

Für einen erfolgreichen Suchlauf muss

»Astra 1« als ein Satellit ausgewählt sein.

3e. Zur Überprüfung der korrekten Ausrichtung Ihrer Satellitenschüssel, wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ »Satellitenausrichtung« und drücken Sie die Taste **OK**.



Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Zeile »Satellit« und stellen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Satelliten ein, auf den die Ausrichtung der Satellitenschüssel geprüft werden soll.

Die Signalqualität und die Signalstärke werden angezeigt.

Falls Sie unter 3d weitere Satelliten ausgewählt haben, wiederholen Sie diesen Schritt ggf. für jeden eingestellten Satelliten. Drücken Sie die Taste 🗢 , um zum Bildschirm »Erweiterter Suchlauf« zurückzukehren.

3f. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ in dem Bildschirm »Erweiterter Suchlauf« auf »Suchlauf starten« und drücken Sie die Taste **OK**.



4. Der Suchlauf startet. Im Anschluss wird automatisch die Aktualisierung der Programm- und Systemdaten durchgeführt.



5. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Standard-Kanalliste, die Sie verwenden möchten und drücken Sie die Taste **OK**.



HINWEIS

Die Kanalplätze 1-99 in der Kanalliste sind als

Favoritenbereich definiert, auf denen Sie die
im Suchlauf gefundenen TV- und RadioKanäle in beliebiger Reihenfolge anordnen
können. Ihr Netzbetreiber bietet dafür als

Vorlage eine Standard-Kanalliste an.

(Siehe Seite 40 / "Favoriten bearbeiten")

6. Falls eine neue Software-Version verfügbar ist, erscheint nebenstehender Bildschirm.

Drücken Sie die Taste **OK**. Der Receiver lädt nun die aktuelle Software und installiert sie.



Der Receiver ist jetzt betriebsbereit.



Bedienung



Bedeutung der Bildschirmsymbole

Diese Symbole werden in den Bildschirmmenüs verwendet, um Ihnen weitere Informationen zu ausgewählten Sendungen anzuzeigen:



Interaktive Inhalte

Dieser Kanal bietet interaktive Inhalte. Drücken Sie die Taste iTV, um die interaktiven Inhalte zu nutzen.



Sie haben diese Sendung zur Aufzeichnung auf Video/DVD programmiert.



Erinnerung

Sie haben diese Sendung vorgemerkt und werden ca. drei Minuten vor der Startzeit durch eine Bildschirmanzeige daran erinnert.



Jugendschutz-Vorsperre

Diese Sendung ist nicht für Kinder und Jugendliche geeignet. Zum Ansehen ist die Eingabe der Jugendschutz-PIN erforderlich. (Siehe Seite 27 / "Vorgesperrte Sendungen ansehen").



Mehrsprachia

Diese Sendung wird in verschiedenen Sprachen ausgestrahlt. Navigieren Sie mit der Taste ▶ auf »Tonauswahl« und drücken Sie die Taste OK. (Siehe Seite 30 / "Tonauswahl ändern").



Dolby Digital

Diese Sendung wird in Dolby Digital ausgestrahlt. Navigieren Sie mit der Taste ▶ auf »Tonauswahl« und drücken Sie die Taste OK. (Siehe Seite 30 / "Tonauswahl ändern").





Diese Sendung wird im Bildformat 16:9 ausgestrahlt. Sie können die

Darstellung des Bildformats im »Service-Menü« ändern.

(Siehe Seite 63 / "SCART-Bildformat ändern").



Diese Sendung wird in Stereo ausgestrahlt.



Erstausstrahlung

Diese Sendung wird zum ersten Mal ausgestrahlt.



Letzte Ausstrahlung

Diese Sendung wird zum letzten Mal ausgestrahlt.



Wiederholung

Diese Sendung wird zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt ausgestrahlt. Informationen dazu entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift oder dem Programm Guide.

(Siehe Seite 31 / "Elektronischer Programm Guide").



Receiver ein- und ausschalten

Ihr Receiver verfügt über keinen separaten Netzschalter, d.h., Sie schalten ihn über die Fernbedienung lediglich in den Stand-by (Stromsparmodus). In Stand-by ist der Receiver noch in der Lage, seine Programmdaten zu aktualisieren. (Siehe Seite 61 / "EPG-Aktualisierung und Freischaltung der Smartcard")
Um Ihren Receiver einzuschalten oder in Standby zu schalten, drücken Sie die Taste (b) auf der

Universal-Fernbedienung oder an der Gerätefront.

Lautstärke einstellen

Um die Lautstärke zu verändern, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie die Tasten **VOL+/-**. Ein Lautstärkeregler am oberen Bildschirmrand zeigt Ihnen die Lautstärke grafisch an. Sie können den Lautstärkeregler ein- und ausblenden. (Siehe Seite 62 / "Anzeige des Lautstärkereglers ändern")



Umschalten zwischen Fernseh- und Radiomodus

Mit Ihrem Receiver können Sie digitale Fernsehund Radioprogramme empfangen.

1. Drücken Sie die Taste **TV/Radio** an der Frontseite des Receivers, um zwischen Fernseh- und Radiomodus umzuschalten.

Im Radiomodus können Sie folgende Funktionen nutzen:

- Programminformationen ansehen (Siehe Seite 29 / "Programminformationen anzeigen")
- Ansicht der Kanalliste (Siehe Seite 28 / "Umschalten")



Vorgesperrte Sendungen ansehen

Wenn Sie auf einen Kanal schalten, auf dem eine vorgesperrte Sendung läuft, oder wenn Sie eine solche für die Aufnahme programmieren, werden Sie nach Ihrer Jugendschutz-PIN gefragt. Geben Sie Ihre vierstellige Jugendschutz-PIN mit den **Zifferntasten** ein, um die Sendung zu entsperren. (Siehe auch Seite 53 / "Jugendschutz-PIN ändern").

Sie haben außerdem die Möglichkeit, beliebige Kanäle in der Kanalliste, unabhängig vom gesendeten Inhalt mit einer Jugendschutz-Vorsperre zu versehen. (Seite 43 / "Kanäle mit einer Jugendschutz-Vorsperre versehen")

HINWEIS

Wenn Sie die Universal-Fernbedienung für die

Bedienung Ihres Fernsehgeräts programmiert

haben, erfolgt die Lautstärkeregelung

standardmäßig über Ihr Fernsehgerät.

(Siehe Seite 75 / "Universal-Fernbedienung")

HINWEIS

Ihre Jugendschutz-PIN haben Sie zusammen

mit Ihrer Smartcard erhalten. Sollten Sie Ihre

Jugendschutz-PIN einmal vergessen haben,

rufen Sie bitte den Sky Kundenservice* an.



Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um von einem Kanal auf den nächsten zu schalten. Die Bedienschritte sind im Fernseh- und Radiomodus identisch.

Kanal in der Kanalliste auswählen

- 1. Drücken Sie die Taste ◀. Sie sehen die Kanalliste und eine kurze Programminformation.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den gewünschten Kanal.
- 3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste OK.

Umschalten

Kanäle sortieren

303 Sky Cinema +1

Sie können die Kanäle in der Kanalliste entweder nummerisch oder alphabetisch sortieren. Die Grundeinstellung ist »Nummerisch«. Um die Einstellung zu ändern, gehen Sie wie folgt vor: 1. Drücken Sie die Taste **OK**. Sie sehen kurze Programminformationen zur laufenden Sendung.

14:20 - 15:05 Serie

- 2. Drücken Sie zwei Mal die Taste ◀, bis »Alphabetisch« ausgewählt ist.
- 3. Drücken Sie die Taste **OK**. Die Kanäle werden nun in alphabetischer Reihenfolge in der Kanalliste angeizeigt.

Kanalplatz mit Zifferntasten auswählen

1. Geben Sie den gewünschten Kanal über die Zif**ferntasten** ein, z.B. 3 – 0 – 0 für Kanalplatz 300.

Einen Kanal vor- oder zurückschalten

1. Drücken Sie die Tasten **PROG +/-**, um einen Kanalplatz vor oder zurückzuschalten.

Zwischen zwei Kanälen umschalten

1. Drücken Sie kurz die Taste 🗢 , um zwischen dem aktuellen und dem davor ausgewählten Kanal hin- und herzuschalten.



Programminformationen anzeigen

Sie haben die Möglichkeit, sich Programminformationen über das laufende oder zukünftige Programm auf einem eingeschalteten Kanal anzeigen zu lassen.

Informationen über das laufende Programm

- 1. Drücken Sie Taste **OK**. Sie sehen kurze Programminformationen zur laufenden Sendung.
- 2. Drücken Sie die Taste ▶ oder INFO. Sie sehen jetzt ausführliche Programminformationen.
- 3. Drücken Sie die Taste INFO erneut, um die Programminfo zu schließen.



Informationen über das zukünftige Programm ansehen

- 1. Drücken Sie Taste **OK**. Sie sehen kurze Programminformationen zur laufenden Sendung.
- 2. Drücken Sie die Taste ▼. Sie sehen eine Liste der folgenden Sendungen.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ eine Sendung und drücken Sie die Taste ▶ oder INFO. Sie sehen jetzt ausführliche Programminformationen.
- 4. Drücken Sie die Taste INFO erneut, um die Programminfo zu schließen.

HINWEIS

Sie können sich Programminformationen auch im Elektronischen Programm Guide anzeigen lassen.

(Siehe Seite 29 / "Programminformationen anzeigen")

HINWEIS

Mit den Tasten PROG +/- können Sie in der

Kanalliste jeweils fünf Einträge vor- oder

zurückspringen.




Tonauswahl ändern

Bei Sendungen, die in verschiedenen Sprachen oder Audioformaten ausgestrahlt werden, können Sie den Audiokanal ändern. Sie erkennen diese Sendungen an den Symbolen in der Programminfo. (Siehe Seite 24 / "Bedeutung der Bildschirmsymbole")

Um die Tonauswahl einer Sendung zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie auf einen Kanal, der zurzeit in mehreren Sprachen oder Audioformaten aussendet

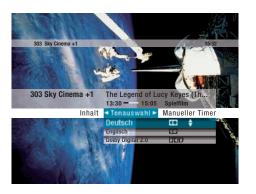

- 2. Navigieren Sie mit der Taste ▶ auf »Tonauswahl« und drücken Sie die Taste **OK**. Sie sehen eine Auswahlliste.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Sprachoption oder das gewünschte Audioformat und drücken Sie die Taste **OK**

HINWEIS Für die Wiedergabe von Dolby-Digital-Signalen muss Ihr Receiver über den SPDIF-Anschluss an einen A/V-Receiver angeschlossen sein. Über die Anschlüsse AUDIO L/R und SCART erfolgt die Audiowiedergabe ausschließlich in stereo.



Elektronischer Programm Guide (EPG)

Der Programm Guide bietet auf einen Blick umfangreiche Informationen zu allen Programmen. Lassen Sie sich Programminfos nach Kanälen und Uhrzeit geordnet anzeigen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit gezielt nach Sendungen zu suchen, Sendungen vorzumerken oder Timer-Aufnahmen zu programmieren.

Programm Guide aufrufen

- 1. Drücken Sie die Taste **GUIDE**. Sie sehen eine Übersicht verschiedener Genres, die Ihnen das Finden Ihrer Lieblingssendung vereinfacht.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ das Genre, das Sie interessiert oder wählen Sie »Alle Sender«.
- 3. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Guide zu öffnen. Sie sehen in dem kleinen Vorschaufenster, was auf dem eingeschalteten Kanal gerade läuft.



Kanal auswählen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um von einem Kanal auf den nächsten zu schalten.

Kanal in der Liste auswählen

1. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den gewünschten Kanal.

HINWEIS

Mit den Tasten PROG +/- können Sie in der Liste jeweils fünf Einträge vor- oder zurückspringen.

Kanalplatz mit Zifferntasten auswählen

1. Geben Sie den gewünschten Kanal mit den Zifferntasten ein, z.B. 3 – 0 – 0 für Kanalplatz 300.

Sendung auswählen

- 1. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ eine beliebige Sendung auf dem ausgewählten Kanal.
- 2. Drücken Sie die Farbtasten oder , um einen Tag vor oder zurück zu blättern.





1. Drücken Sie die Taste **OK**, um auf einen ausgewählten Kanal zu schalten.

Programminformationen zur ausgewählten Sendung anzeigen

- 1. Drücken Sie die Taste **INFO**. Sie sehen jetzt ausführliche Programminformationen.
- 2. Drücken Sie die Tasten ▲/▼, wenn die Information auf mehreren Bildschirmseiten angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie die Taste **INFO** erneut, um zur Übersicht zurückzukehren



Sendungen vormerken (Erinnerung)

- 1. Navigieren Sie im Programm Guide auf eine Sendung.
- 2. Drücken Sie die Taste **INFO**. Sie sehen ausführliche Programminformationen.
- 3. Navigieren Sie mit der Taste ▶ auf »Erinnerung« und drücken Sie die Taste **OK**. Sie haben diese Sendung vorgemerkt und werden ca. drei Minuten vor der Startzeit durch eine Bildschirmanzeige daran erinnert.

(Siehe Seite 37 / "Sendungen vormerken")



Sendung mit einem Video-/DVD-Rekorder aufnehmen (Timer)

- 1. Navigieren Sie im Programm Guide auf eine Sendung.
- 2. Drücken Sie die Taste **INFO**. Sie sehen ausführliche Programminformationen.
- 3. Navigieren Sie mit der Taste ▶ auf »Timer« und drücken Sie die Taste **OK**. Sie haben diese Sendung zur Aufzeichnung auf Video/DVD programmiert.

(Siehe Seite 38 / "Sendungen aufnehmen")



Timerliste bearbeiten (Erinnerungen und Timer löschen)

Informationen zu vorgemerkten Sendungen (Erinnerung) oder zu programmierten Aufnahmen (Timer) finden Sie in der »Timerliste«.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENÜ**
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Menüpunkt »Timerliste«.

HINWEIS

wurde.

Das Symbol im Bildschirmmenü zeigt an, dass für diese Sendung eine Erinnerung gesetzt

HINWEIS

Das Symbol im Bildschirmmenü zeigt an,

dass diese Sendung zur Aufzeichnung auf

Video/DVD programmiert wurde.

Vergessen Sie nicht, Ihr Aufnahmegerät

zusätzlich zu programmieren!



- 3. Drücken Sie die Taste **OK**, um die »Timerliste« zu öffnen. Sie sehen eine Übersicht der aktiven Erinnerungen bzw. Timer.
- 4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten.
- 5. Drücken Sie zweimal die Taste ▶. Bei Auswahl einer aktiven Erinnerung erscheint der Eintrag »Erinnerung löschen«. Bei Auswahl eines aktiven Timers erscheint der Eintrag »Timer löschen«.



- 6. Drücken Sie die Taste **OK**, um den jeweiligen Eintrag zu löschen.
- 7. Drücken Sie die Taste 🗢 , um zur Listenansicht zurückzukehren.
- 8. Drücken Sie erneut die Taste **೨**, um die »Timerliste« zu schließen.



Sendungen suchen

Um gezielt nach Sendungen zu suchen, gehen sie wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie die Taste **SUCHE**. Sie sehen die Suchfunktion.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die gewünschte Zeit. Sie können unter den folgenden Zeiten auswählen: »Jetzt«, »Anschließend«, »Heute Abend«, »Andere Tage«. Die Auswahl » Andere Tage « bietet Ihnen weitere Zeitkonfigurationen an.
- 3. Drücken Sie die Taste **OK**. Sie sehen die Anzahl der Ergebnisse sowie weitere Konfigurationen.
 OPTIONAL: Drücken Sie jetzt erneut die Taste **OK**, um sich alle Ergebnisse anzeigen zu lassen.



Um sich nur Sendungen eines bestimmten Genres anzeigen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:

- 4. Navigieren Sie mit den Tasten **◄/▶** auf »Genre« und drücken Sie die Taste **OK**.
- 5. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ das gewünschte Genre. Sie können unter den folgenden Genres auswählen: »Film/Top-Serie«, »Kinder«, »Doku/Reportage«, »Sport«, »Musik«, »Erotik«, »Serie/Show/Talk«, »Info/News«, »Alle Genres«.

HINWEIS

Wenn Sie noch keine Erinnerung bzw. keinen
Timer eingestellt haben, befinden sich keine

Einträge in der Liste.



6. Drücken Sie die Taste **OK**. Sie sehen die Anzahl der Ergebnisse sowie weitere Konfigurationen.
OPTIONAL: Drücken Sie jetzt erneut die Taste **OK**, um sich alle Ergebnisse anzeigen zu lassen.



Um sich nur Sendungen bestimmter Kanäle anzeigen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:

- 7. Navigieren Sie mit der Taste ▶ auf »Kanäle« und drücken Sie die Taste **OK**.
- 8. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ zwischen »Sky«, »Free TV«, »Favoriten«, »Alle« oder »Einzelner Kanal«.
- 9. Drücken Sie die Taste **OK**. Sie sehen die Anzahl der Ergebnisse.
- 10. Drücken Sie die Taste **OK**. Sie sehen jetzt eine Liste der gefundenen Sendungen.

- 11. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ eine Sendung aus und drücken Sie die Taste **OK**. Wenn die Sendung bereits läuft, schaltet der Receiver auf den ausgewählten Programmplatz. Wenn die ausgewählte Sendung erst später beginnt, sehen Sie ausführliche Programminformationen.
- 12. Drücken Sie die Tasten ◀/►, um »Erinnerung« oder »Timer« auszuwählen.
- 13. Drücken Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

HINWEIS

Nach jedem Suchschritt sehen Sie die Anzahl der Ergebnisse. Wenn Sie Ihre Suche nicht weiter einschränken möchten, navigieren Sie mit den Tasten ◀/▶ auf »Treffer anzeigen« und drücken Sie die Taste OK. Sie sehen jetzt eine Liste der gefundenen Sendungen.

Sendung vormerken (Erinnerung)

Mit der Funktion »Erinnerung« können Sie sich eine Sendung, die zu einem späteren Zeitpunkt beginnt, vormerken. Sie starten mit dieser Funktion einen Timer, der Sie an den Beginn einer vorgemerkten Sendung erinnert. Drei Minuten vor Beginn der vorgemerkten Sendung erscheint dann eine Bildschirmanzeige, die Sie daran erinnert, dass die vorgemerkte Sendung in Kürze beginnt.

Wenn Sie eine Sendung aufnehmen wollen, nutzen Sie dazu die Funktion »Timer«. (Siehe Seite 38 /" Sendungen aufnehmen")


Sie haben mehrere Möglichkeiten, sich an eine Sendung erinnern zu lassen, die Sie später anschauen möchten. Sie können dazu die Programminfo, die Suchfunktion oder den Elektronischen Programm Guide nutzen.



- 1. Wählen Sie eine Sendung in der Kanalliste, über die Suchfunktion oder den Elektronischen Programm Guide aus.
- 2. Drücken Sie die Taste **INFO**. Sie sehen jetzt ausführliche Programminformationen.
- 3. Navigieren Sie mit der Taste ▶ auf »Erinnerung« und drücken Sie die Taste OK. Sie haben diese Sendung vorgemerkt und werden ca. drei Minuten vor der Startzeit durch eine Bildschirmanzeige daran erinnert.

Sie können Sendungen auch über den EPG vormerken.

(Siehe Seite 32 / "Sendungen vormerken")

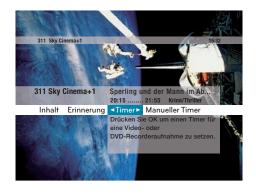


Sendungen aufnehmen

Automatisch aufnehmen (Timer)

Sie können eine Sendung direkt aus der Kanalliste, über die Suchfunktion oder den Elektronischen Programm Guide für die Aufnahme mit einem Video-/DVD-Rekorder programmieren. Um eine Sendung aufzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie eine Sendung in der Kanalliste, über die Suchfunktion oder den Elektronischen Programm Guide aus.
- 2. Drücken Sie die Taste **INFO**. Sie sehen jetzt ausführliche Programminformationen.
- 3. Navigieren Sie mit der Taste ▶ auf »Timer« und drücken Sie die Taste **OK**. Ihre Aufnahme wurde programmiert. Drei Minuten vor Beginn einer vorgemerkten Sendung erscheint eine Bildschirmanzeige, die Sie daran erinnert, dass die programmierte Aufnahme in Kürze beginnt.

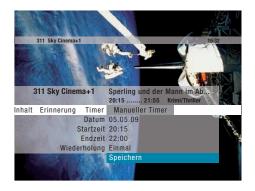

Manuell aufnehmen (Manueller Timer)

Wenn Ihnen Start- und Endzeit einer Sendung bekannt sind, können Sie die Sendung für die Aufnahme mit einem Video-/DVDRekorder manuell programmieren. Um eine Sendung aufzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie auf den Kanal, wo Sie die Sendung aufnehmen möchten.
- 2. Drücken Sie die Taste INFO.
- 3. Navigieren Sie mit der Taste ▶ auf »Manueller Timer« und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4. Geben Sie mit den **Zifferntasten** das »Datum« ein und drücken Sie die Taste **OK**.
- 5. Geben Sie mit den **Zifferntasten** die »Startzeit« ein und drücken Sie die Taste **OK**.
- 6. Geben Sie mit den **Zifferntasten** die »Endzeit« ein und drücken Sie die Taste **OK**.

- 7. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ eine Wiederholungsfrequenz. Sie können wählen, ob Sie zu der angegeben Zeit, »Einmal« oder regelmäßig »Täglich«, »Wöchentlich« oder »Monatlich« etwas aufnehmen möchten. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **OK**.
- 8. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einträge zu speichern. Ihre Aufnahme wurde programmiert. Drei Minuten vor Beginn einer vorgemerkten Sendung erscheint eine Bildschirmanzeige, die Sie daran erinnert, dass die programmierte Aufnahme in Kürze beginnt.

HINWEIS

Vergessen Sie nicht, Ihr Aufnahmegerät zusätz-

lich zu programmieren!

Während der Aufnahme-Timer läuft, können

Sie nicht umschalten. Um den Timer zu

unterbrechen, drücken Sie erst die Taste



und dann die Taste O.



Favoriten bearbeiten

Die Reihenfolge der Kanäle im TV-Favoritenbereich (Plätze 1 -99) wird automatisch vom Satelliten geladen und gelegentlich vom Netzbetreiber aktualisiert. Sie können die Reihenfolge der Kanäle manuell ändern und Kanäle hinzufügen oder entfernen. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**.
- 2. Navigieren Sie mit der Taste ▶ auf »Favoriten« und drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie in der Zeile »Liste« mit den Tasten ◄/► den Favoritenbereich, den Sie bearbeiten möchten
- 4. Drücken Sie anschließend die Taste ▼.
- 5. Wählen Sie in der Zeile »Aktualisierung« mit den Tasten ◀/▶ den Eintrag »Manuell«.
- 6. Drücken Sie anschließend die Taste ▼ und bestätigen Sie »Bearbeiten« durch Drücken der Taste **OK**.

HINWEIS Wenn Sie die Einstellung der Aktualisierung auf »Manuell« ändern, werden die Kanäle 1-99 nicht mehr automatisch aktualisiert.



Favoriten hinzufügen

Um einen Kanal dem Favoritenbereich hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ einen Kanal aus der Liste »TV Kanäle (Ab 100)«.
- 2. Drücken Sie die Taste **OK**. Der ausgewählte Kanal wurde im Favoritenbereich automatisch an der nächsten freien Stelle eingefügt.



Favoriten verschieben

Um einen Kanal im Favoritenbereich zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Eintrag »Verschieben«.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ einen Kanal aus der Liste »TV Kanäle (Ab 100)«, den Sie verschieben möchten und drücken Sie die Taste **OK**.
- 3. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf den Kanalplatz, wohin der Kanal verschoben werden soll und drücken Sie erneut die Taste **OK**. Der Kanal wurde im Favoritenbereich auf den gewünschten Kanalplatz verschoben.



Favoriten entfernen

Um einen Kanal aus dem Favoritenbereich zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

- Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf den Eintrag »Entfernen«
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ einen Kanal aus der Liste »TV Kanäle (Ab 100)«, den Sie entfernen möchten und drücken Sie die Taste **OK**. Der gewählte Kanal wurde aus dem Favoritenbereich entfernt.



Bearbeitung abschließen

- 1. Drücken Sie die Taste **೨**, um die Bearbeitung des Favoritenbereichs zu beenden.
- 2. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Änderungen zu speichern oder wählen Sie mit der Taste ▼ »Verwerfen«, wenn die Änderungen verworfen werden sollen.
- 3. Wenn Sie die Einstellung der Aktualisierung auf »Manuell« geändert haben, weist Sie eine Bildschirmanzeige darauf hin, dass die Kanäle 1-99 nun nicht mehr automatisch aktualisiert werden.
- 4. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Änderungen zu speichern oder wählen Sie mit der Taste ▼ »Verwerfen«, wenn die Änderungen verworfen werden sollen.
- 5. Drücken Sie die Taste 🗢 , um in den TV- oder Radiobetrieb zurück zu gelangen.



Kanäle mit einer Jugendschutz-Vorsperre versehen

Sie haben die Möglichkeit, beliebige Kanäle in der Kanalliste, unabhängig vom gesendeten Inhalt, mit einer Jugendschutz-Vorsperre zu versehen.

Wenn Sie auf einen Kanal schalten, der mit einer Jugendschutz-Vorsperre versehen ist, werden Sie nach Ihrer Jugendschutz-PIN gefragt. Geben Sie Ihre vierstellige Jugendschutz-PIN mit den **Zifferntasten** ein, um die Sendung zu entsperren. (Siehe auch Seite 27 / "Vorgesperrte Sendungen ansehen")

Kanal sperren

- 1. Wählen Sie einen Kanal in der Kanalliste, der gesperrt werden soll.
- 2. Drücken Sie die Taste INFO.
- 3. Navigieren Sie mit der Taste ◀ auf »Kanal Sperren« und drücken Sie die Taste OK. Beim nächsten Umschalten auf diesen Kanal ist die Eingabe Ihrer vierstelligen Jugendschutz-PIN erforderlich.



Kanal freigeben

- 1. Wählen Sie einen gesperrten Kanal in der Kanalliste, der freigegeben werden soll.
- 2. Drücken Sie die Taste INFO.
- 3. Navigieren Sie mit der Taste ◀ auf »Kanal freigeben« und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4. Geben Sie Ihre vierstellige Jugendschutz-PIN mit den **Zifferntasten** ein. Die Sperre wurde aufgehoben.



Interaktive Dienste nutzen

HINWEIS

Für die Nutzung einiger interaktiver Dienste

benötigen Sie eine Netzwerkverbindung und

einen Breitband-Internetanschluss. In diesen

Fällen können weitere Kosten entstehen, wenn

Sie diese Dienste nutzen.

Interaktive Dienste starten

Um einen interaktiven Dienst zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste **iTV**. Sie sehen das Interaktiv-Menü.

HINWEIS

Steht im Menü der Eintrag »Interaktiv« nicht

zur Auswahl oder sehen Sie nach dem Drücken

der Taste iTV nicht das Interaktiv-Menü, werden

keine interaktiven Dienste abgeboten.

2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf den gewünschten Dienst und drücken Sie die Taste OK. Der gewünschte Dienst startet jetzt.

Interaktive Dienste bedienen

Die interaktiven Dienste bedienen Sie ausschließlich mit Ihrer Fernbedienung. Um ein Element am Bildschirm auszuwählen, navigieren Sie mit den Richtungstasten ▲/▼ / ◀/▶ auf das Element und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**.

HINWEIS

und ins Programm zurückkehren, indem Sie

die Taste 🗢 lange drücken.



Hilfeseiten anzeigen

Um weitere Informationen zur Bedienung des Bildschirmmenüs anzuzeigen, drücken Sie die Taste **HILFE**. Sie sehen jetzt die Hilfeseite. Sie können die Hilfeseite wieder verlassen, indem Sie die Taste **HILFE** nochmals drücken.

Screensaver

Ihr Receiver verfügt über einen Screensaver. Der Screensaver verhindert, dass sich Bildschirmeinblendungen in den Plasma-Bildschirm einbrennen. Der Screensaver schaltet sich automatisch ein, wenn Sie z.B. ein Menü für längere Zeit eingeblendet hatten, ohne die Fernbedienung zu benutzen.

Sollte Ihr Bildschirm während der Installation oder bei der Nutzung von Bildschirmanzeigen im Vollbildmodus, z.B. Menüs, EPG, nach längerer Wartezeit schwarz werden, hat sich der Screensaver eingeschaltet. Drücken Sie eine **Zifferntaste**, um den Screensaver wieder auszuschalten.

Einstellungen



Service-Menü öffnen

Im Service-Menü können Sie die Einstellungen Ihres Receivers verändern. Bitte führen Sie die aufgeführten Schritte mithilfe Ihrer Fernbedienung durch. Um das Service-Menü zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie die Taste MENÜ.
- 2. Drücken Sie die Taste **OK**. Sie sehen jetzt das Service-Menü

HINWEIS

Alle Einstellungen werden im Service-Menü

durchgeführt. Bitte öffnen Sie das Service-

Menü immer, um die folgenden Einstellungen

vorzunehmen.

Menü-Struktur

Die wichtigsten Einstellungen auf einen Blick:

System

Hersteller

Gerätebezeichnung

Sky Seriennummer

Software-Version

Letzte Aktualisierung

MAC-Adresse

Software-Aktualisierung

Werkseinstellung

Smartcard / Jugendschutz

...

Smartcard-Seriennummer

Empfangsart

PIN-Code ändern

Suchlauf

...

Suchlauf starten

Erweiterter Suchlauf

Startkanal

Startkanal festlegen

EPG-Aktualisierung

ktualisierungszeit

Jetzt aktualisieren

Bildschirm

Banner-Anzeigedauer

Lautstärkerenle

Bildforma

SCART-Bildanpassung

HDMI-Bildanpassung

Auflosung

Endgerät

Erweiterte Einstellungen

Audio-Einstellungen

Lippensynchronitä

IP-Konfiguration

HINWEIS

Sie können das Service-Menü verlassen,

indem Sie die Taste sky lange drücken.

Sie können im Einstellungsmenü einen Schritt

zurückgehen, indem Sie die Taste 🗢 kurz

drücken. Dabei werden Ihre Änderungen nicht

gespeichert.



Systeminformationen anzeigen

Wenn Sie den Sky Kundenservice* anrufen, benötigen Sie ggf. Informationen zur Software auf Ihrem Receiver und die Sky Seriennummer. Um sich diese Informationen anzeigen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:

- Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten
 ▲/▼ auf »System« und drücken Sie die Taste OK.
 Sie sehen jetzt folgende Informationen:
- »Hersteller«
- »Gerätebezeichnung«
- »Sky Seriennummer«
- »Software-Version«
- »Letzte Aktualisierung«
- »MAC-Adresse«



Software aktualisieren

Um Ihren Receiver auf dem neuesten Stand zu halten, wird Ihnen von Zeit zu Zeit eine neue Software-Version zur Verfügung gestellt. Um Ihren Receiver manuell zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten
 ▲/▼ auf »System« und drücken Sie die Taste OK.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den Menüpunkt »Software-Aktualisierung« und drücken Sie die Taste **OK**. Ihr Receiver sucht jetzt nach einer aktuellen Software-Version.



3. Wenn Ihr Receiver eine neuere Version gefunden hat, können Sie sie installieren. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Sofort« und drücken Sie die Taste **OK**, um den Download sofort zu starten.

Ihr Receiver lädt jetzt die Software herunter und installiert sie. Sobald der Download beendet ist, schaltet sich der Receiver kurz aus und startet dann beim nächsten Einschalten automatisch auf dem Startkanal.

Um den Download zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

4. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Im nächsten Stand-by«, um den Download später durchzuführen.

Um den Download abzubrechen, gehen Sie wie folgt vor:

5. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Ablehnen«, um die neue Software nicht herunterzuladen. Sie kehren zum Bildschirm »System« zurück.

Wenn Ihr Receiver bereits mit der neuesten Software ausgerüstet ist, wird Ihnen dies angezeigt. Drücken Sie in diesem Fall die Taste **OK**, um zum Bildschirm »System« zurückzukehren.

*So einfach erreichen Sie uns: Deutschland 0180/511 00 00 (© 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend; powered by BT.) Österreich 01/49 166 200 Wir sind täglich zwischen 7.00 und 24.00 Uhr persönlich für Sie da.

Der Download startet automatisch, wenn Sie Ihren Receiver das nächste Mal in den Standby schalten. Die LED an der Gerätefront leuchtet, während der Download durchgeführt wird. Trennen Sie Ihren Receiver in dieser Zeit

HINWEIS

nicht vom Stromnetz.



Werkseinstellungen wiederherstellen

Um die Einstellungen Ihres Receivers auf den Lieferzustand zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten
 ▲/▼ auf »System« und drücken Sie die Taste OK.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ »Werkseinstellung« aus und drücken Sie die Taste **OK**.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ »Bestätigen« aus und drücken Sie die Taste **OK**. Ihre Einstellungen werden jetzt zurückgesetzt.

Sobald der Lieferzustand wiederhergestellt ist, schaltet sich der Receiver kurz aus und startet dann automatisch mit der Erstinstallation.
Folgen Sie den Beschreibungen im Kapitel Erstinstallation. (Siehe Seite 18 / "Erstinstallation")

HINWEIS

Wenn Sie den Lieferzustand Ihres Gerätes

wiederherstellen, werden Ihre bisherigen

Einstellungen gelöscht!



Smartcard-Informationen anzeigen

Wenn Sie den Sky Kundenservice* anrufen, benötigen Sie einige Informationen zu Ihrer Smartcard. Um sich diese Informationen anzeigen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:

- 2. Drücken Sie die Taste **OK**. Sie sehen jetzt folgende Informationen:
- »CA-Projektname«
- »CA-Version«
- »CA-Seriennummer«
- »Smartcard-Status«
- »Smartcard-Seriennummer«
- »Empfangsart«



Jugendschutz-PIN ändern

Um Ihre Jugendschutz-PIN zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 2. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK** den Eintrag »PIN-Code ändern«.

- 3. Geben Sie mit den **Zifferntasten** Ihre alte Jugendschutz-PIN ein.
- 4. Geben Sie mit den **Zifferntasten** Ihre neue Jugendschutz-PIN ein.
- 5. Geben Sie mit den **Zifferntasten** Ihre neue Jugendschutz-PIN erneut ein.

Ihre Jugendschutz-PIN ist jetzt geändert.

HINWEIS Ihre Jugendschutz-PIN besteht aus vier Ziffern, die nicht gleich (z.B. "0000") sein dürfen

Wenn Sie Ihre Jugendschutz-PIN vergessen

haben, rufen Sie den Sky Kundenservice* an.





Suchlauf durchführen

Mit einem Suchlauf speichern Sie die empfangbaren Kanäle in der Programmliste. Um einen Suchlauf zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

HINWEIS Die angezeigte Signalqualität und Signalstärke muss mindestens 50% betragen, um einen korrekten Suchlauf durchführen zu können. Überprüfen Sie andernfalls Ihre Satellitenanlage bzw. Ihren Antennenanschluss.



- 1. Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten ▲/▼ auf »Suchlauf« und drücken Sie die Taste **OK**. Sie sehen folgende Informationen:
- »Satellit«
- »Netzwerk-ID«
- »Signalqualität«
- »Signalstärke«
- »Letzter Suchlauf«
- »Kanäle gefunden«
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Suchlauf über«.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ zwischen dem Suchlauf über »Alle Anbieter« und über »Skv« aus. Der Suchlauf über alle Anbieter findet alle verfügbaren Kanäle, während der Sky Suchlauf nur nach Sky Kanälen sucht.
- 4. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Modus«.
- 5. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Modus »Alle Kanäle ersetzen«, wenn die alte Kanalliste gelöscht und durch die neu gefundenen Kanäle ersetzt werden soll.

- 6. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Modus »Neue Kanäle hinzufügen«, wenn die neu gefundenen Kanäle lediglich der bestehenden Kanalliste hinzugefügt werden sollen.
- 7. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Suchlauf starten« und drücken Sie die Taste **OK** Der Suchlauf startet Ein Fortschrittsbalken informiert Sie über den Verlauf des Suchlaufs.
- 8. Wenn der Suchlauf beendet ist, zeigt der Receiver die Anzahl der gefunden TV- und Radiokanäle an. Drücken Sie die Taste **OK**. Die gefundenen Kanäle sind jetzt in der Kanalliste gespeichert.



Erweiterten Suchlauf durchführen

Nur für erfahrene Nutzer empfohlen!

Um weitere Einstellungen vorzunehmen, gehen Sie wie folat vor:

- 1. Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten ▲/▼ auf »Suchlauf« und drücken Sie die Taste OK.
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Erweiterter Suchlauf « und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Der Satellit Astra 1 ist voreingestellt. Um die Einstellung zu ändern, wählen Sie mit den Tasten ◄/► den Satelliten aus, den Sie empfangen möchten.

Die Auswahl ist abhängig von der Konfigurati-

on Ihrer Satellitenanlage. Sie können unter den folgenden Satelliten auswählen: »Astra«, »Astra 2«, »Astra 3«, »Hotbird«, »Amos«, »Arabsat«, »Sirius«, »Thor«, »Turksat«,

» Hispasat«, »Hellassat«.

4. Navigieren Sie mit den Tasten ▲ / ▼ auf »Satellit 2«. Wählen Sie mit den Tasten ◄/ ▶ den zweiten Satelliten aus, den Sie empfangen möchten. Wiederholen Sie diesen Bedienschritt, bis Sie alle empfangbaren Satelliten ausgewählt haben.



HINWEIS

Für einen erfolgreichen Suchlauf muss
»Astra 1« als ein Satellit ausgewählt sein.

- 5. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Modus«.
- 6. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Modus »Alle Kanäle ersetzen«, wenn die alte Kanalliste gelöscht und durch die neu gefundenen Kanäle ersetzt werden soll.
- 7. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Modus »Neue Kanäle hinzufügen«, wenn die neu gefundenen Kanäle lediglich der bestehenden Kanalliste hinzugefügt werden sollen.
- 8. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Suchlauf starten« und drücken Sie die Taste **OK**.

Satellitenausrichtung überprüfen

Zur Überprüfung der korrekten Ausrichtung Ihrer Satellitenschüssel, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten ▲/▼ auf »Suchlauf« und drücken Sie die Taste **OK**.
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Erweiterter Suchlauf« und drücken Sie die Taste **OK.**
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ »Satellitenausrichtung« und drücken Sie die Taste **OK**. Sie sehen den Bildschirm »Satellitenausrichtung« mit den folgenden Informationen:
- »Satellit«
- »Netzwerk-ID«
- »Signalqualität«
- »Signalstärke«

4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Zeile »Satellit« und stellen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Satelliten ein, auf den die Ausrichtung der Satellitenschüssel geprüft werden soll. Markieren Sie anschließend »Satellitenausrichtung« und drücken Sie die Taste **OK**. Die Signalqualität und die Signalstärke werden angezeigt.

Wiederholen Sie diesen Bedienschritt ggf. für jeden eingestellten Satelliten. Drücken Sie die Taste 🗢, um zu dem Bildschirm »Erweiterter Suchlauf« zurückzukehren.



Manuellen Suchlauf durchführen

Nur für erfahrene Nutzer empfohlen!

Der manuelle Suchlauf erlaubt eine zielgerichtete Suche nach TV- und Radio-Programmen.

Mit einem Suchlauf speichern Sie die empfangbaren Kanäle in der Kanalliste. Beim manuellen Suchlauf können Sie zusätzliche Suchparameter festlegen. Um einen Suchlauf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:


- Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten ▲/▼ auf »Suchlauf« und drücken Sie die Taste OK.
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Erweiterter Suchlauf « und drücken Sie die Taste **OK**.

HINWEIS

Aktuelle Senderlisten zum Empfang der

Sky Programme finden Sie unter sky.de

oder sky.at.

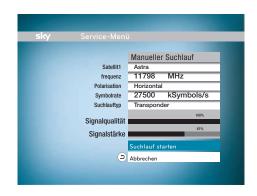

- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ »Manueller Suchlauf« und drücken Sie die Taste **OK**. Sie sehen folgende Informationen:
- »Satellit«
- »Frequenz«
- »Polarisation«
- »Symbolrate«
- »Suchlauftyp«
- »Modulation«
- »Signalgualität«
- »Signalstärke«
- 4. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Satellit« und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den gewünschten Satelliten.

Die Auswahl ist abhängig von der Konfiguration Ihrer Satellitenanlage. Sie können unter den folgenden Satelliten auswählen:

»Astra«, »Astra 2«, »Astra 3«, »Hotbird«, »Amos«, »Arabsat«, »Sirius«, »Thor«, »Turksat«, » Hispasat«, »Hellassat«.

- 5. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Frequenz« und geben Sie mit den **Zifferntasten** einen Wert zwischen 10700 MHz und 12750 MHz ein
- 6. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Polarisation« und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ »Horizontal« oder »Vertikal«.
- 7. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Symbolrate« und geben Sie mit den **Zifferntasten** einen Wert zwischen 1000 kSymbols/s und 45000 kSymbols/s ein.
- 8. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Suchlauftyp« und wählen Sie mit den Tasten ◀/► »Transponder« oder »Netzwerk«.
- 9. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Modulation« und wählen Sie mit den Tasten ◀/► »DVBS-QPSK«, »DVBS2-QPSK« oder »DVBS2-8PSK«.

- 10. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Suchlauf starten« und drücken Sie die Taste OK. Der Suchlauf startet. Ein Fortschrittsbalken informiert Sie über den Verlauf des Suchlaufs.
- 11. Sobald der Suchlauf beendet ist, zeigt der Receiver die Anzahl der gefunden TV- und Radiokanäle an. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Beenden« und drücken Sie die Taste **OK**. Die gefundenen Kanäle sind jetzt in der Kanalliste gespeichert.



Startkanal auswählen

Der Startkanal ist der Kanal, den Sie beim Einschalten des Receivers als Erstes sehen. Grundsätzlich können Sie einstellen, ob der Receiver immer mit dem gleichen Startkanal startet oder ob der zuletzt gesehene Kanal gezeigt wird.

Um mit dem zuletzt gesehenen Kanal zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

- Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten [▲]/▼ auf »Startkanal« und drücken Sie die Taste OK.
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Startkanal« und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ »Letzter Kanal«.
- 3. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste **OK**. Ihr Receiver startet jetzt immer mit dem zuletzt gesehenen Kanal.



Um einen bestimmten Startkanal festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf
 »Startkanal« und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶
 »Fester Kanal«
- 3. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Startkanal auswählen« und drücken Sie die Taste **OK**. Sie sehen die Kanalliste.
- 4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den gewünschten Kanal oder geben Sie den gewünschten Kanal über die **Zifferntasten** ein, z.B. 3 0 0 für Kanalplatz 300.
- HINWEIS

Mit den Tasten PROG +/- können Sie in der

Kanalliste jeweils fünf Einträge vor- oder

zurückspringen.

- 5. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **OK**.
- Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste OK. Der Startkanal ist jetzt gespeichert.



EPG-Aktualisierung und Freischaltung der Smartcard

Ihr Receiver aktualisiert täglich zu einer frei wählbaren Uhrzeit automatisch die Programmdaten wie z. B. EPG-Daten und die Freischaltinformationen auf der Smartcard. Dazu muss das Gerät in den Stand-by geschaltet und die Smartcard korrekt eingesteckt sein. Wählen Sie eine Aktualisierungszeit, in der das Gerät nicht in Betrieb ist, z. B. nachts.

Um den Zeitpunkt für die Aktualisierung einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Aktualisierungszeit« und geben Sie mit den Zifferntasten ein, zu welchem Zeitpunkt die Aktualisierung stattfinden soll. Sie können eine Uhrzeit zwischen 00.00 und 23.59 Uhr eingeben.
- 3. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste **OK**. Der Aktualisierungszeitpunkt ist jetzt gespeichert.



Um die Programmdaten jetzt zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten ▲/▼ auf »EPG-Aktualisierung« und drücken Sie die Taste **OK**.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ »Jetzt aktualisieren« und drücken Sie die Taste **OK**. Die Systemdaten und Programmdaten werden jetzt aktualisiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
- 3. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ »Speichern« und drücken Sie die Taste **OK**.

HINWEIS

Die auf der Smartcard gespeicherten Freischaltinformationen sind nur begrenzt gültig. Für die unterbrechungsfreie Entschlüsselung der Programme ist daher eine regelmäßige

Aktualisierung notwendig.



Banner-Anzeigedauer ändern

Um die Anzeigedauer des gewählten Kanals und der kurzen Programminfo beim Umschalten zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten
 ▲/▼ auf »Bildschirm« und drücken Sie die Taste
 OK
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ »Banner-Anzeigedauer«.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ◀/► die gewünschte Dauer, nach der das Banner automatisch wieder ausgeblendet wird. Sie können die folgenden Zeiten auswählen:
- »4s«, »6s«, »8s«, »16s«, »Nicht anzeigen«
- 4. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste **OK**. Ihre Einstellungen für die Banner-Anzeigedauer sind jetzt gespeichert.



Anzeige des Lautstärkereglers ändern

Um die Anzeige des Lautstärkereglers beim Lauter- bzw. Leiserstellen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten
 ▲/▼ auf »Bildschirm« und drücken Sie die Taste
 OK
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Lautstärkeregler«.
- 3. Wählen Sie dann mit den Tasten ◀/▶ »Anzeigen«, wenn der Lautstärkeregler grundsätzlich eingeblendet werden soll oder »Nicht anzeigen«, wenn kein Lautstärkeregler eingeblendet werden soll.
- 4. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste **OK**. Ihre Einstellungen für den Lautstärkeregler sind jetzt gespeichert.



SCART-Bildformat ändern

Um das Bildformat zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten ▲/▼ auf »Bildschirm« und drücken Sie die Taste OK.
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Bildformat«.


3. Wählen Sie mit den Tasten ◀/► das gewünschte Bildformat. Sie können unter den folgenden Formaten auswählen: »4:3« und »16:9«.

HINWEIS

Wählen Sie das Bildformat, das Ihrem

TV-Gerät entspricht.

4. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste **OK**. Die Einstellungen für das Bildformat sind jetzt gespeichert.

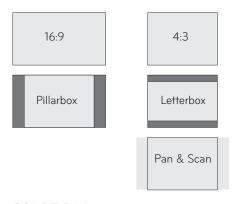

SCART-Bildanpassung

HINWEIS

Diese Einstellung können Sie nur verändern,

wenn Ihr TV-Gerät über den SCART-Anschluss

mit dem Receiver verbunden ist und Sie bei

»Bildformat« »4:3« eingestellt haben.

Wenn Sie »16:9« gewählt haben, werden alle

Sendungen automatisch auf das Format 16:9

angepasst.

Um die SCART-Bildanpassung zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten
 ▲/▼ auf »Bildschirm« und drücken Sie die Taste
 OK.
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »SCART-Bildanpassung«.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die gewünschte Einstellung. Sie können unter den folgenden Einstellungen auswählen:
- »Letterbox«: Bei 16:9-Sendungen sehen Sie oben und unten einen schwarzen Balken.
- »Pan & Scan«: Bei 16:9-Sendungen wird das Bild in der Höhe formatfüllend dargestellt. Links und rechts wird das Bild abgeschnitten.
- »Automatisch«: Alle Sendungen werden automatisch auf das eingestellte Bildformat angepasst.
- 4. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste **OK**. Die Einstellungen für die SCART-Bildanpassung sind jetzt gespeichert.

HDMI-Bildanpassung

HINWEIS

Diese Einstellung können Sie nur verändern,

wenn Ihr TV-Gerät über den HDMI-Anschluss

mit dem Receiver verbunden ist.

Um die HDMI-Bildanpassung zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten
 ▲/▼ auf »Bildschirm« und drücken Sie die
 Taste OK.
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten▲/▼ auf »HDMI-Bildanpassung«.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die gewünschte Einstellung. Sie können unter den folgenden Einstellungen auswählen:
- »Pillarbox«: Bei 4:3-Sendungen sehen Sie links und rechts einen schwarzen Balken.
- **»16:9**«: Bei 4:3-Sendungen wird das Bild in der Breite formatfüllend dargestellt. Der obere und untere Bildabschnitt wird abgeschnitten.

- **»14:9**«: Bei 4:3-Sendungen wird das Bild in der Breite und in der Höhe skaliert.
- **»Vollbild**«: Bei 4:3-Sendungen wird das Bild in der Breite formatfüllend skaliert dargestellt.
- 4. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste **OK**. Die Einstellungen für die SCART-Bildanpassung sind jetzt gespeichert.

HINWEIS

Sie können diese Einstellungen auch im

TV-Betrieb durch Drücken der Taste ZOOM auf

der Fernbedienung ändern. Die Einstellungen

werden dann automatisch zurückgesetzt,

wenn Sie den Kanal wechseln.

Auflösung ändern

Nur für erfahrene Nutzer empfohlen!

HINWEIS

Diese Einstellung können Sie nur verändern,

wenn Ihr TV-Gerät über den HDMI-Anschluss

mit dem Receiver verbunden ist.

Um die Auflösung zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten
 ▲/▼ auf »Bildschirm« und drücken Sie die Taste
 OK.
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Auflösung«.

3. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die gewünschte Auflösung. Sie können unter den folgenden Einstellungen auswählen:

»Automatisch«

»1080i«

»720p«

»576p«

 Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste OK.
 Die Einstellungen für die Auflösung sind jetzt gespeichert.

HINWEIS

Die Einstellung »Automatisch« wird gewählt,

wenn der Receiver die Auflösung des ange-

schlossenen TV-Geräts erkennt (EDID). Diese

Einstellung sollte nicht geändert werden.

(Siehe Seite 67 / "Endgerät")



Endgerät

Wenn Ihr TV-Gerät über den HDMI-Anschluss mit dem Receiver verbunden ist, kann der Receiver bestimmte Informationen zum angeschlossenen TV-Gerät anzeigen. Dazu muss Ihr TV-Gerät den Austausch von EDID-Daten unterstützen.

Um sich Informationen zum TV-Gerät (Endgerät) anzeigen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:

- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Endgerät« und drücken Sie die Taste **OK.** Sie sehen folgende Informationen zum Endgerät: »Hersteller/Typ und Produktinformations-
- nummer« »Modellbezeichnung«
- »Seriennummer«
- »Herstellungsdatum«
- »Bevorzugte HD-Auflösung«
- 3. Drücken Sie die Taste 🗢 , um zum Menü »Bildschirm« zurückzukehren.



Erweiterte Einstellungen ändern

HINWEIS

Diese Einstellungen sollten nur von

erfahrenen Nutzern verändert werden,

da es dadurch zu einer Beeinträchtigung

des Fernsehbilds kommen kann.

- 1. Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten ▲/▼ auf »Bildschirm« und drücken Sie die Taste **OK**
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Erweiterte Einstellungen« und drücken Sie die Taste **OK**.
- 3. Um das SCART-Signal zu ändern, navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »SCART-Signal«.
- 4. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ das Signal aus, das von Ihrem Fernsehgerät unterstützt wird. Sie können unter den folgenden Signalen auswählen: »RGB + FBAS«, »FBAS« und »S-Video«.

68 EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN 69

- 5. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste **OK**. Ihre Einstellungen für das SCART-Signal sind jetzt gespeichert.
- 6. Um die AV-Steuerung zu ändern, navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »AV-Steuerung«.
- 7. Stellen Sie dann mit den Tasten ◀/▶ die »AV-Steuerung« ein.
- »An«: Ihr TV-Gerät schaltet beim Einschalten des Receivers automatisch in den AV-Modus, d. h., Sie sehen das vom Receiver empfangene Programm. »Aus«: Sie müssen bei Ihrem TV-Gerät selbsttätig auf den korrekten AV-Kanal schalten, d. h. Sie sehen zunächst das analoge Programm.
- 8. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste **OK**. Ihre Einstellungen für die AV-Steuerung sind jetzt gespeichert.
- 9. Um die Übertragung von Dolby-Digital-Signalen über den HDMI-Anschluss zu aktivieren oder zu deaktivieren, navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Dolby Digital über HDMI«.

- 10. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ folgende Einstellung aus:
- »Aktiviert«: Bei Sendungen, die in Dolby Digital ausgestrahlt werden, erfolgt die Übertragung der Dolby-Digital-Signale über den HDMI-Anschluss. »Deaktiviert«: Bei Sendungen, die in Dolby Digital ausgestrahlt werden, erfolgt die Übertragung der Dolby-Digital-Signale ausschließlich über die SPDIF-Anschlüsse. Über den HDMI-Anschluss werden nur Stereo-Signale an das Endgerät übertragen.
- 11. Navigieren Sie mit den Tasten ◀/▶ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste **OK**. Ihre Einstellungen sind jetzt gespeichert.

HINWEIS

Wenn Sie Dolby Digital über HDMI aktivieren, erfolgt die Lautstärkeregelung ausschließlich über das per HDMI angeschlossene Endgerät.

(Siehe Seite 26 / "Lautstärke einstellen")
und (Seite 75 / "Universal-Fernbedienung



Audio-Einstellungen ändern

HINWEIS

Die Einstellung der »Lippensynchronität« hat

nur Auswirkungen auf den Bild-Ton-Versatz,

wenn Ihr A/V-Receiver über einen S/PDIF-

Anschluss mit dem Receiver verbunden ist.

Möglicherweise sind Bild und Ton nicht synchron. Hier können Sie den Ton so versetzen, dass er synchron zum Bild erscheint.

- 1. Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten ▲/▼ auf » Audio-Einstellungen« und drücken Sie die Taste **OK**.
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Lippensynchronität« und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ eine der folgenden Einstellungen aus: »Oms«, »50ms«, »100ms«, »150ms« oder »200ms«.
- 3. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste **OK**. Ihre Einstellungen sind jetzt gespeichert.

HINWEIS

Wiederholen Sie diesen Vorgang ggf. mit einer geänderten Einstellung, wenn das Ergebnis nicht den gewünschten Erfolg bringt. 70 EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN 71



IP-Konfiguration

Um den Rückkanal für interaktive Dienste nutzen zu können, müssen Sie den Interaktiv-Receiver mit einem Netzwerkkabel an einen Router anschließen. Außerdem muss der Router über einen Breitband-Internetanschluss mit dem Internet verbunden sein

Wenn Sie nur ein kleines Heimnetzwerk nutzen, in dem Sie die Geräte über ein Netzwerkkabel mit einem Router verbunden haben, sollten Sie DHCP nutzen. Dazu müssen Sie DHCP in Ihrem Router aktivieren. Sobald Sie den Interaktiv-Receiver über ein Netzwerkkabel an den Router angeschlossen haben und eine Verbindung ins Internet besteht, ist der Receiver bei interaktiven Diensten bereit für die Nutzung des Rückkanals. (Siehe Seite 44 / "Interaktive Dienste nutzen")

Möglichkeit, den Interaktiv-Receiver ohne
weitere Konfigurationen in Ihr Netzwerk zu
integrieren. Dazu muss Ihr Router DHCP unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in
der Bedienungsanleitung Ihres Routers.
Falls Sie DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) nicht nutzen, müssen Sie weitere
Einstellungen vornehmen. Über die weitere
Konfiguration Ihres Netzwerks informieren Sie
sich bitte in den Bedienungsanleitungen Ihrer
Netzwerkgeräte. Über die Verbindung zum
Internet gibt Ihnen Ihr Internetanbieter weitere
Auskunft.

Mit der Einstellung »DHCP« haben Sie die

HINWEIS



IP-Konfiguration ändern

HINWEIS

Diese Einstellung können Sie nur verändern,
wenn Ihr Receiver mit einem Netzwerk
verbunden ist.

Um die IP-Konfiguration durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- Navigieren Sie im Service-Menü mit den Tasten
 ▲/▼ auf »IP-Konfiguration« und drücken Sie die Taste OK.
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »DHCP«. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶, ob Sie DHCP ein- oder ausschalten möchten.

»Aktiviert«: Ihr Receiver bezieht die IP-Adresse von Ihrem Router. Sie müssen keine weiteren Einstellungen in diesem Menü vornehmen.

HINWEIS

Ihr Router muss DHCP unterstützen und Sie müssen den Receiver zusätzlich in der Konfiguration Ihres Routers einrichten. Ihr Netzwerk muss dementsprechend konfiguriert sein.

»Deaktiviert«: Sie müssen Ihrem Receiver eine feste, d.h. statische IP-Adresse zuweisen.

HINWEIS

Ihres Routers dem Receiver die IP-Adresse zuweisen. Ihr Netzwerk muss dementsprechend konfiguriert sein. Die IP-Konfiguration ist von Ihrem Netzwerk abhängig. Bitte informieren

Sie müssen zusätzlich in der Konfiguration

Routers über die richtige Konfiguration.

Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres

72 EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN 73



Wenn Sie die IP-Konfiguration ohne DHCP vornehmen möchten, navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf die folgenden Einstellungen:
»IP-Adresse«: Geben Sie mit den Zifferntasten die statische IP-Adresse des Receivers ein.
»Subnetz-Maske«: Geben Sie mit den Zifferntasten den Adressbereich Ihres Netzwerkes ein.
Dieser Wert lautet häufig 255.255.255.0.
»Standard Gateway«: Geben Sie mit den Zifferntasten die IP-Adresse Ihres Routers ein.
»Primärer DNS«: Geben Sie mit den Zifferntasten die IP-Adresse des primären Domain

HINWEIS

IP-Adresse.

Name Servers (DNS) ein.

In der Regel entspricht in Heimnetzwerken die IP-Adresse des Primären DNS der IP-Adresse des Standard Gateways. Verwenden Sie in diesem Fall für beide Einstellungen eine identische

tasten den sekundären Domain Name Server (DNS) ein.

»Sekundärer DNS«: Geben Sie mit den Ziffern-

HINWEIS

Sie müssen diesen Wert nur eingeben, wenn
Sie einen bestimmten DNS-Server ansprechen
wollen. In der Regel können Sie dieses Feld
frei lassen.

- 4. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste **OK**. Wenn Sie in Ihrem Netzwerk einen Proxy-Server nutzen und diesen konfigurieren möchten, navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Proxy-Server« und drücken Sie die Taste **OK**.
- 5. Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ »Aktiviert«, wenn Sie in Ihrem Netzwerk einen Proxy-Server nutzen und navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf die folgenden Einstellungen:

»Proxy-IP-Adresse«: Geben Sie mit den Zifferntasten die IP-Adresse des Proxy-Servers ein.
»Proxy-Port«: Geben Sie mit den Zifferntasten den verwendeten Port Ihres Proxy-Servers ein. Sie können einen Wert von 0 bis 65535 eingeben.

Wählen Sie »Deaktiviert«, wenn Sie keinen Proxy-Server nutzen. Sie müssen keine weiteren Einstellungen in diesem Menü vornehmen.

6. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Speichern« und drücken Sie die Taste **OK**. Ihre IP-Einstellungen sind jetzt gespeichert.



Verbindung testen

Um den korrekten Anschluss des Rückkanals zu überprüfen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie mit den Tasten ▲/▼ auf »Verbindung testen« und drücken Sie die Taste **OK**. Wenn Sie den Rückkanal richtig konfiguriert haben, erscheint ein Hinweis, dass eine Verbindung besteht. Wenn Sie den Rückkanal nicht richtig konfiguriert haben, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Überprüfen Sie in diesem Fall die IP-Konfiguration am Receiver und am Netzwerkgerät.


HINWEIS

Wenn der Verbindungstest fehlgeschlagen ist,

überprüfen Sie auch die Netzwerkkabel und

Stromanschlüsse an Ihren Netzwerkgeräten.

Universal-Fernbedienung

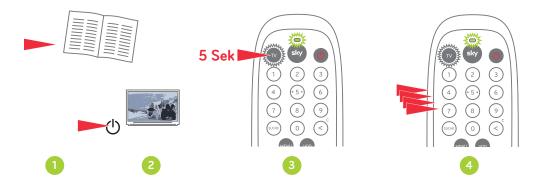

Mit der Universal-Fernbedienung können Sie Ihren Interaktiv-Receiver, Ihr TV-Gerät oder Ihren A/V-Receiver bedienen. Für die Bedienung Ihres Interaktiv-Receivers sind keine weiteren Einstellungen notwendig. Wenn Sie zusätzlich auch Ihr TV-Gerät oder Ihren A/V-Receiver mit der Universal-Fernbedienung bedienen wollen, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen.

TV-Gerät programmieren (optional)

 Suchen Sie sich den vierstelligen Code des Herstellers Ihres TV-Geräts aus der Liste. (Siehe Seite 88 / "Hersteller-Codes")

HINWEIS

Wenn Sie den Hersteller Ihres Geräts in der
Liste nicht finden, verwenden Sie »0000«
als vierstelligen Code. Bitte beachten Sie, dass
die Programmierung in diesem Fall bis zu

- Schalten Sie Ihr TV-Gerät mit der Original-Fernbedienung ein, so dass Sie ein Bild sehen.
- Halten Sie die Taste TV auf der Universal-Fernbedienung ca. fünf Sekunden lang gedrückt, bis die grüne Status-LED und die Taste TV dauerhaft leuchten.
- 4. Geben Sie mit den Zifferntasten nun den vierstelligen Code ein. Die Eingabe ist erfolgreich, wenn die grüne Status-LED weiterhin dauerhaft leuchtet. Wenn die grüne Status-LED nach der Eingabe erlischt, wurde der vierstellige Code nicht erkannt. Wiederholen Sie in diesem Fall die Eingabe ab Bedienschritt 3.
- 5. Richten Sie die Universal-Fernbedienung auf Ihr TV-Gerät und halten Sie dabei die Taste 🖒 gedrückt. Lassen Sie die Taste sofort wieder los, sobald sich das TV-Gerät ausschaltet. Dieser Vorgang kann bis zu 60 Sekunden dauern. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zu 15 Minuten dauern bis sich das TV-Gerät ausschaltet.







HINWEIS

Während Sie die Taste (b) drücken, sendet die Universal-Fernbedienung Signale an Ihr

TV-Gerät. Die Taste TV blinkt, wenn ein Signal gesendet wird. In dem Moment, in dem sich das TV-Gerät ausschaltet, ist eine Verbindung zwischen Universal-Fernbedienung und

TV-Gerät hergestellt.

 Schalten Sie ihr TV-Gerät mit der Universal-Fernbedienung wieder ein. Testen Sie nun durch Drücken verschiedener Tasten auf der Universal-Fernbedienung, welche Funktionen Ihres TV-Geräts unterstützt werden.


HINWEIS

Falls keine oder nur sehr wenige Tasten der
Universal-Fernbedienung funktionieren, hat
die Fernbedienung das falsche Signal zur
Programmierung gewählt. Wiederholen Sie in
diesem Fall die Eingabe ab Bedienschritt 5.

7. Drücken Sie zweimal kurz hintereinander die Taste TV, um die Programmierung der Universal-Fernbedienung zu beenden. Die grüne Status-LED erlischt. Sie können mit der Fernbedienung jetzt Ihr TV-Gerät bedienen.

HINWFIS

Wenn Sie länger als fünf Minuten keine Taste drücken, beendet die Universal-Fernbedienung die Programmierung automatisch. In diesem Fall müssen Sie die Programmierung wieder von vorn beginnen.

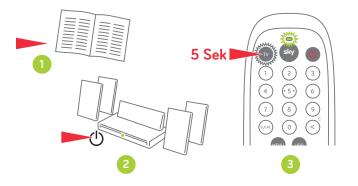





Die Universal-Fernbedienung unterstützt bei den meisten A/V-Receivern folgende Funktionen:

- Einschalten / Stand by
- Auswahl der A/V-Eingangsquelle
- Lautstärke lauter / leiser


 Suchen Sie sich den vierstelligen Code des Herstellers Ihres A/V-Receivers aus der Liste. (Siehe Seite 88 / "Hersteller-Codes")

HINWEIS

Wenn Sie den Hersteller Ihres Geräts in der Liste nicht finden, verwenden Sie »0000« als vierstelligen Code. Bitte beachten Sie, dass die Programmierung in diesem Fall bis zu 30 Minuten dauern kann.

- Schalten Sie Ihren A/V-Receiver mit der Original-Fernbedienung ein.
- 3. Halten Sie die Taste TV auf der Universal-Fernbedienung ca. fünf Sekunden lang gedrückt, bis die grüne Status-LED und die Taste TV dauerhaft leuchten. Drücken Sie kurz die Taste

 ...
- 4. Geben Sie mit den Zifferntasten nun den vierstelligen Code ein. Die Eingabe ist erfolgreich, wenn die grüne Status-LED weiterhin dauerhaft leuchtet. Wenn die grüne Status-LED nach der Eingabe erlischt, wurde der vierstellige Code nicht erkannt. Wiederholen Sie in diesem Fall die Eingabe ab Bedienschritt 3.
- 5. Richten Sie die Universal-Fernbedienung auf Ihren A/V-Receiver und halten Sie dabei die Taste (b) gedrückt. Lassen Sie die Taste sofort wieder los, sobald sich der A/V-Receiver ausschaltet. Dieser Vorgang kann bis zu 60 Sekunden dauern. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zu 15 Minuten dauern, bis sich das TV-Gerät ausschaltet.

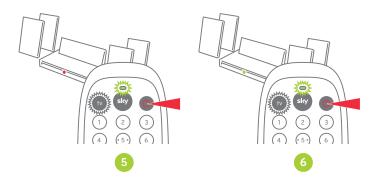



HINWEIS

Während Sie die Taste 🖒 drücken, sendet die
Universal-Fernbedienung Signale an Ihren
A/V-Receiver. Die Taste TV blinkt, wenn ein
Signal gesendet wird. In dem Moment, in dem
sich der A/V-Receiver ausschaltet, ist eine
Verbindung zwischen Universal-Fernbedienung und A/V-Receiver hergestellt.

6. Drücken Sie die Taste iTV, um Ihren A/V-Receiver wieder einzuschalten. Testen Sie nun durch Drücken verschiedener Tasten auf der Universal-Fernbedienung, welche Funktionen Ihres A/V-Receivers unterstützt werden.

HINWEIS

Universal-Fernbedienung funktionieren, hat
die Fernbedienung das falsche Signal zur
Programmierung gewählt. Wiederholen Sie in
diesem Fall die Eingabe ab Bedienschritt 5.

Falls keine oder nur sehr wenige Tasten der

7. Drücken Sie zweimal kurz hintereinander die Taste TV, um die Programmierung der Universal-Fernbedienung zu beenden. Die grüne Status-LED erlischt. Sie können mit der Fernbedienung jetzt Ihren A/V-Receiver bedienen.

HINWFIS

Wenn Sie länger als fünf Minuten keine Taste drücken, beendet die Universal-Fernbedienung die Programmierung automatisch. In diesem Fall müssen Sie die Programmierung wieder von vorn beginnen.





Geräte bedienen

Wählen Sie nach erfolgreicher Programmierung der Universal-Fernbedienung durch Drücken der Tasten **TV** oder **sky** immer das Gerät aus, das Sie bedienen möchten. Die entsprechenden Tasten leuchten zur Kontrolle kurz auf, wenn Sie eine Tasteneingabe tätigen.

Interaktiv-Receiver bedienen

1. Wenn Sie mit der Universal-Fernbedienung Ihren Interaktiv-Receiver bedienen wollen, drücken Sie die Taste **sky**. Die Taste **sky** leuchtet kurz auf.

HINWEIS

Die Universal-Fernbedienung ist auf den

Interaktiv-Receiver eingestellt, wenn bei einer

beliebigen Tasteneingabe die Taste sky und

die Status-LED am Receiver kurz aufleuchten

TV-Gerät bedienen

 Wenn Sie mit der Universal-Fernbedienung Ihr TV-Gerät bedienen wollen, drücken Sie die Taste
 TV. Die Taste TV leuchtet kurz auf.

HINWEIS

Die Universal-Fernbedienung ist auf das

TV-Gerät eingestellt, wenn bei einer beliebigen

Tasteneingabe die Taste TV kurz aufleuchtet.

2. Um Ihr TV-Gerät ein- und auszuschalten, drücken Sie die Taste \bullet .

3. Regeln Sie die Lautstärke am TV-Gerät durch Drücken der Tasten **VOL +/-**.

HINWEIS

Sobald Sie die Universal-Fernbedienung für die Bedienung eines TV-Geräts programmiert haben, erfolgt die Lautstärkeregelung standardmäßig immer über das TV-Gerät. Um die Lautstärke über den Interaktiv-Receiver zu regeln, halten Sie die Tasten sky und K ca. fünf Sekunden gedrückt, bis die Taste TV zweimal kurz aufleuchtet. Anschließend erfolgt die Lautstärkeregelung ausschließlich über den Interaktiv-Receiver

- 4. Um an Ihrem TV-Gerät einen Kanalplatz zu wechseln, drücken Sie die Tasten **PROG +/-** oder die **Zifferntasten** 0-9.
- 5. Um sich an Ihrem TV-Gerät eine Kanalliste anzeigen zu lassen, drücken Sie die Taste **ARCHIV**.
- 6. Um an Ihrem TV-Gerät die Bildanpassung zu ändern, drücken Sie die Taste **ZOOM**.
- 7. Um an Ihrem TV-Gerät einen zweistelligen Kanalplatz auszuwählen, drücken Sie die Taste <.

HINWEIS

Die Funktionen und Tastenbelegungen können je nach Geräte-Hersteller variieren.



AV-Receiver bedienen

1. Wenn Sie mit der Universal-Fernbedienung Ihren A/V-Receiver bedienen wollen, drücken Sie die Taste **TV**. Die Taste **TV** leuchtet kurz auf.

HINWEIS

Die Universal-Fernbedienung ist auf den

A/V-Receiver oder das TV-Gerät eingestellt,

wenn bei einer beliebigen Tasteneingabe die

Taste TV kurz aufleuchtet.

- 2. Um Ihren A/V-Receiver ein- und auszuschalten, drücken Sie die Taste **iTV.**
- 3. Regeln Sie die Lautstärke am A/V-Receiver durch Drücken der Tasten **VOL +/-**.

HINWEIS

Sobald Sie die Universal-Fernbedienung

gleichzeitig für die Bedienung eines A/V-

Receivers und eines TV-Geräts programmiert

haben, erfolgt die Lautstärkeregelung

standardmäßig über den A/V-Receiver. Um

die Lautstärke über den Interaktiv-Receiver zu

regeln, halten Sie die Tasten sky und 🖎

ca. fünf Sekunden gedrückt, bis die Taste TV

zweimal kurz aufleuchtet. Anschließend erfolgt

die Lautstärkeregelung ausschließlich übe

den Interaktiv-Receiver

4. Um am A/V-Receiver die AV-Eingangsquelle auszuwählen, drücken Sie die Taste **SUCHE**.

HINWEIS

Die Funktionen und Tastenbelegungen können

je nach Geräte-Hersteller variieren.

84 FEHLERSUCHE 84 FEHLERSUCHE 85

Sie haben Ihre Jugendschutz-PIN vergessen.

Rufen Sie den Sky Kundenservice* an.

Kein Bild bei Verwendung des SCART-Anschlusses.

Das SCART-Kabel ist nicht korrekt angeschlossen. Überprüfen Sie, ob der Receiver korrekt mit dem TV-Gerät per SCART-Kabel verbunden ist, achten Sie auch auf festen Sitz des SCART-Steckers im AV-Anschluss. Das SCART-Kabel ist defekt.

Stellen Sie sicher, dass keine Pins der SCART-Stecker verbogen sind oder fehlen.

Am TV-Gerät ist nicht der korrekte AV-Kanal eingestellt.

Stellen Sie sicher, dass der am TV-Gerät eingestellte AV-Kanal mit dem benutzten AV-Anschluss übereinstimmt. Informieren Sie sich dazu ggf. in der Bedienungsanleitung des TV-Gerätes.

Kein Bild bei Verwendung des HDMI-Anschlusses.

Das HDMI-Kabel ist nicht korrekt angeschlossen.
Überprüfen Sie, ob der Receiver korrekt mit dem TV-Gerät
per HDMI-Kabel verbunden ist, achten Sie auch auf festen
Sitz des HDMI-Steckers im AV-Anschluss. Falls Sie einen
HDMI/DVI-Adapter nutzen, vergewissern Sie sich auch
hier, dass alle Steckverbindungen fest sitzen.

Das HDMI-Kabel ist defekt.

Stellen Sie sicher, dass keine Knickstellen vorhanden sind und die HDMI-Stecker fest mit dem HDMI-Kabel verbunden sind.

Am TV-Gerät ist nicht der korrekte AV-Kanal eingestellt.

Stellen Sie sicher, dass der am TV-Gerät eingestellte AV-Kanal mit dem benutzten AV-Anschluss übereinstimmt. Informieren Sie sich dazu ggf. in der Bedienungsanleitung des TV-Gerätes.

Probleme mit dem digitalen Kopierschutz HDCP.
Schalten Sie auf einen Kanal, wo nicht in HD-Auflösung gesendet wird. Hier sollte ein Bild angezeigt werden.
Schließen Sie alternativ das TV-Gerät über den SCART-Anschluss an und wählen Sie den entsprechenden AV-Kanal am TV-Gerät. Sie sehen das Bild jetzt in SD-Auflösung. Rufen Sie den Sky Kundenservice*an.

Sehr dunkles Bild bei Verwendung des SCART-Anschlusses.

Die SCART-Einstellungen sind nicht richtig.
Öffnen Sie das Service-Menü und wählen Sie den
Eintrag »Bildschirm«. Stellen Sie unter »Erweiterte Einstellungen« das SCART-Signal auf »S-Video«, falls Ihr
Fernsehgerät dies unterstützt.
(Siehe Seite 67 / "Erweiterte Einstellungen ändern")

Kein Ton/Lautstärke nicht einstellbar.

Das SCART- oder HDMI-Kabel ist nicht korrekt angeschlossen.

Überprüfen Sie, ob der Receiver korrekt mit dem TV-Gerät per SCART- oder HDMI-Kabel verbunden ist, achten Sie auch auf festen Sitz der Stecker.

Das SCART- oder HDMI-Kabel ist defekt.

Stellen Sie sicher, dass das SCART- oder HDMI-Kabel keine Defekte aufweisen.

Die Lautstärke am Digital-Receiver ist zu niedrig oder auf »Stumm« eingestellt.

Betätigen Sie die Taste **VOL+** auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

Die Lautstärke am TV-Gerät / AV-Receiver ist zu niedrig oder auf »Stumm« eingestellt. Betätigen Sie die die Taste VOL+ oder die Taste »Stumm« auf der Fernbedienung Ihres TV-Gerätes / AV-Receivers. Informieren Sie sich dazu ggf. in der Bedienungsanleitung des TV-Gerätes.

Unter »Tonauswahl« ist das falsche Audioformat ausgewählt.

Stellen Sie die Tonauswahl entsprechend Ihrer angeschlossenen Geräte ein. (Siehe Seite 30 / "Tonauswahl ändern")

Der Receiver reagiert nicht auf die Universal-Fernbedienung.

Die Universal-Fernbedienung ist nicht auf die Bedienung des Receivers eingestellt. Drücken Sie die Taste sky. Die Universal-Fernbedienung ist auf den Receiver eingestellt, wenn bei einer beliebigen Tasteneingabe die Taste sky kurz aufleuchtet. Die Batterien sind nicht korrekt in die Fernbedienung eingelegt.

Stellen Sie sicher, dass die Batterien gemäß dem Einlegehinweis im Batteriefach der Fernbedienung Ihres Receivers eingelegt sind.

Die Batterien sind verbraucht.

Legen Sie zwei neue Batterien gemäß Einlegehinweis in das Batteriefach der Fernbedienung Ihres Receivers ein.

Hinweis 302

Dieser Kanal kann zur Zeit nicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie Ihren Antennenanschluss.

Das Antennenkabel ist nicht oder nicht korrekt an den Receiver angeschlossen.
Überprüfen Sie, ob das Antennenkabel korrekt an den Receiver angeschlossen ist.
(Siehe Seite 16 / "Receiver anschließen")

Hinweis 303

Bitte die Smartcard in Pfeilrichtung mit dem goldenen Chip nach unten einschieben.

Die Smartcard ist nicht eingesteckt.
Bitte stecken Sie die Smartcard wie in der Bedienungsanleitung beschrieben in den Receiver.
(Siehe Seite 16 / "Receiver anschließen")

Hinweis 304

Ihre Smartcard ist nicht richtig eingesteckt.

Die Smartcard ist nicht korrekt eingesteckt. Bitte stecken Sie die Smartcard wie in der Bedienungsanleitung beschrieben in den Receiver. (Siehe Seite 16 / "Receiver anschließen")

Hinweis 309

Ihre Smartcard hat noch keine Freischaltung empfangen oder ist abgelaufen.

Wenn Sie Neukunde sind oder das abonnierte
Programm längere Zeit nicht geschaut haben, rufen
Sie den Sky Kundenservice* an.
Notieren Sie Ihre Smartcard-Nummer, stecken Sie die
Smartcard in den Receiver und schalten Sie auf einen

abonnierten Sender. Rufen Sie den Sky Kundenservice*

an und folgen Sie den telefonischen Anweisungen. Sie erhalten dann umgehend eine Freischaltung.

Hinweis 310

Ihre Smartcard ist für diese Sendung nicht freigeschaltet.

Prüfen Sie, ob Sie den Sender abonniert haben. Wenn Sie diesen Sender abonnieren wollen, rufen Sie den SKY Kundenservice* an.

Das abonnierte Programm wurde längere Zeit nicht geschaut, sodass die Freischaltung nicht erneuert werden konnte.

Notieren Sie Ihre Smartcard-Nummer, stecken Sie die Smartcard in den Receiver und schalten Sie auf einen abonnierten Sender. Rufen Sie den Sky Kundenservice* an und folgen Sie den telefonischen Anweisungen. Sie erhalten dann umgehend eine Freischaltung.

*So einfach erreichen Sie uns:

Deutschland 0180/511 00 00 (€ 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend; powered by BT.)

Österreich 01/49 166 200

Wir sind täglich zwischen 7.00 und 24.00 Uhr persönlich für Sie da.

86 TECHNISCHE DATEN 86 TECHNISCHE DATEN 87

Empfangsteil

LNB-Stromversorgung 400-950 mA
LNB-Stromstärke 13 bis 18 V
22-kHz-Ton vorhanden
DiSEqC DiSEqC 1.0

Empfang/Demodulation

Demodulation QPSK / 8PSK

Symbolrate 2Msym/Sec - 45Msym/Sec

Eingangsfrequenz 950 bis 2150 MHz Eingangspegelbereich -70 dBm bis -25 dBm

Kodierungsrate 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10

Videodekodierung

Kodierung MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2)

MPEG4/H.264

Auflösung 1920 x 1080i max.

Videoformat 4:3, 14:9, 16:9, Pan & Scan, Letterbox, Pillarbox

Videobitrate SD: 15 Mbps max.

HD: 30 Mbps max.

Audiodekodierung

MPEG MPEG-1 Layer I, II

Dolby Digital Downmix auf 2 Kanäle

Anschlüsse

RF IN IEC 60169-24

HDMI 1.1

TV SCART Ausgang: FBAS / RGB

S-Video / Audio LR

Dolby Digital Downmix

VCR SCART Eingang: FBAS / RGB

S-Video / Audio LR

Ausgang: FBAS / S-Video / Audio LR

Dolby Digital Downmix

AUDIO L/R (analog) Dolby Digital Downmix

SPDIF (digital) Elektrisch-koaxial (Dolby Digital)

Optisch (Dolby Digital)

PCM Stereoausgang

1 Smartcard-Leser ISO 7816

Netzwerkanschluss

Ethernet 10/100 MBit/s

Vorderseite

▲/▼/ ◀/▶ / OK / GUIDE / TV/RADIO / ZURÜCK / Stand-by

4 Status-LED 1 Kartenleser

Rückseite

1 F weiblich
1 HDMI
2 SCART
2 Cinch Audio
1 SPDIF (elektrisch)
1 SPDIF (optisch)
1 RJ45 10/100 Base-TX
Stromanschluss
USB (ohne Funktion)

RJ-11Modem-Anschluß (ohne Funktion)

Sonstiges

Eingangsspannung (externes Netzteil) $230 \text{ Volt (AC)} \pm 10 \text{ %}$ Eingangsspannung (Receiver)12 Volt (DC)Temperaturbereich im Betrieb 10° bis 40° CTemperaturbereich bei Lagerung -25° bis 70° CStromverbrauch25 W max.Gewicht (ohne Verpackung)2,5 kg

Maße (ohne Verpackung): B x H x T 275 x 40 x 170 mm

A.R. Systems	0012	Arc en Ciel	0178	Blackway	0388	Conrad	0633
Accuphase	0021	Arcam	0179	Blaupunkt	0390	Contec	0635
Acme	3521	Arcam Delta	3524	Blue Sky	0395	Continental Edison	0637
Acoustic Energy	0030	Aristona	0192	Blue Star	0396	Cosmel	0647
Acoustic Solutions	0032	Armour	0194	Bondstec	0403	Counterpoint	0649
Acura	0036	Arthur Martin	0200	Boots	0405	Creative	0651
Acurus	0037	ASA	0202	BOSE	0407	Crosley	0655
ADA	0038	Asberg	0205	Boston	0410	Crown	0658
ADC	0040	Astra	0221	BPL	0413	CS Electronics	0663
Adcom	0041	Asuka	0227	Brandt	0416	CTC	0664
Admiral	0046	Atlantic	0233	Brigmton	0421	CTC Clatronic	3527
ADS	0047	Atori	0237	Brinkmann	0423	Curtis Mathes	0667
Adyson	0058	Auchan	0240	Brionvega	0424	Cybertron	0675
Agashi	0063	Audio Access	0242	Britannia	0425	Cyberwave	0676
Agazi	3522	Audio Pro	0249	Bruns	0435	Cyrus	0679
AGB	0064	Audio Synthesis	0251	BSR	0437	Daewoo	0692
Aiko	0069	AudioEase	0255	BTC	0439	Dainichi	0694
Aim	0070	AudioPro	0263	Bush	0445	Dansai	0699
Aiwa	0072	Audiosonic	0264	Cambridge Audio	0470	Dantax	0702
Akai	0074	AudioSource	0265	Cambridge Soundworks	0471	Datsura	0703
Akiba	0078	AudioTon	0266	Capetronic	0485	Dawa	0707
Akito	0082	Ausind	0276	Capsonic	0486	Daytek	0708
Akura	0083	Autovox	0280	Carena	0489	Daytron	0710
Alaron	0085	AVI	0289	Carrefour	0492	DBX	0712
Alba	0086	AVM	0294	Carver	0494	De Graaf	0716
ALBIRAL	3775	Awa	0296	Cascade	0496	Decca	0718
Alcatel	0089	Ayomi	3525	Casio	0499	Denon	0731
Alchemist	0090	Ayon	3557	CAT	0500	Denver	0733
Alcyon	0093	Baird	0311	Cathay	0501	Desmet	0738
Alkos	3523	Bang & Olufsen	0314	CCE	0504	DeToma	0740
Allorgan	0105	BASF	0324	Celestron	0513	Diamant	0746
Allstar	0108	Basic Line	0325	Centrum	0519	Diamond	0747
AMC	0121	Bastide	0327	Centurion	0520	Digitech	0778
AMOi	0132	Baur	0331	Century	0521	Digix Media	0785
Amplivision	0138	Bazin	0335	CGE	0523	DiK	0787
Amstrad	0140	BB-Tronic	0336	Chase Technologies	0534	Diora	0791
AMW	0143	Beko	0346	Chiro	0543	Discovery	0797
Anam	0146	Beng	0359	Chord	0544	Dixi	0807
Andersson	0148	Beon	0361	Cimline	0552	DK Digital	0808
Anglo	0151	Best	0364	City	0569	DLO	0811
Angstrom	0152	Bestar	0368	Clarivox	0576	Dmtech	0813
Anitech	0154	Biamp	0374	Clatronic	0581	DTS	0837
Ansonic	0156	Binatone	0378	CMS	0590	Dual	0838
Apollo	0171	Binaura	0379	CMS Hightec	0591	Dual-Tec	3528
Apple	0172	Black Star	0386	Concorde	0626	Dumont	0840
AR	0175	Blacktron	3526	Condor	0627	Durabrand	0842

Dux	0843	Friac	1040
Dynatron	0855	Frontech	1042
EAD	0857	Fujitsu	1052
eBench	0862	Fujitsu General	1053
EIF	0873	Fujitsu Siemens	1054
	0876	Funai	1056
Elbe	0880	Futronic	1061
Elbe-Sharp	3529	Galaxi	1068
Elcit	0883	Galaxis	1069
Electa	3530	Garrard	1075
Electro Brand	0887	GBC	1078
ELECTRO TECH	3531	GE	1081
	0896	Geant Casino	1082
Elin	0902	GEC	1083
Elite	0903	Geloso	1087
Elman	0907	General	1090
Elta	0910	General Instrument	1093
Eltax	0911	General Technic	1095
Emerson	0917	Genexxa	1097
	0921	Giant	1113
Epson	0937	GoldHand	1136
Erres	0942	Goldline	1138
ESC	0945	GoldStar	1140
Etron	0949	Goodmans	1142
Eurofeel	0954	Gorenje	1144
Euroline	0955	GPM	1149
Euroman	0956	Graetz	1152
Europhon	0959	Granada	1154
Expert	0976	Grandin	1156
Exquisit	0978	GreyFox	1158
Fenner	0994	Gronic	1160
Ferguson	0996	Grundig	1162
Fidelity	0998	H & B	1171
Filsai	1000	Halcro	1178
Finlandia	1003	Halifax	1179
Finlux	1004	Hampton	1183
Fintec	1006	Hanseatic	1190
Firstline	1008	Hantarex	1192
Fisher	1009	Hantor	1193
Flint	1014	Harman/Kardon	1198
FNR	1016	Harwood	1204
Formenti	1023	Hauppauge	1206
Formenti-Phoenix	1024	HCM	1210
Fortress	1027	Heco	1217
Fosgate	1028	Hema	1222
Fraba	1030	Hemmermann	1223

Hermstedt	1227	Jeff Rowland
Heru	1228	Jensen
Hifivox	1233	Jerrold
Higashi	1234	JVC
HiLine	3533	Kaisui
Hinari	1243	Kamosonic
Hisawa	1247	Kamp
Hitachi	1251	Kapsch
Hornyphone	1277	Karcher
Hoshai	1278	Kawasho
Huanyu	1292	KEF
Humax	1298	Kendo
Hygashi	1308	Kennedy
Hyper	1309	Kenwood
Hypson	1312	KIC
Hyundai	1315	Kiiro
Iberia	1320	Kingsley
ICE	1324	Klipsch
ICeS	1325	Kneissel
iDeck	3401	Koda
Imperial	1346	Kolster
Indesit	1349	Konka
Indiana	1350	Korpel
Infotech	3997	Korting
Ingelen	1354	Kosmos
Ingersol	1355	Koyoda
Inkel	1357	Krell
Inno Hit	1358	KTV
Innovation	1360	Kuro
Inotech	1364	Kyoto
Interactive	3534	Lasat
Interbuy	1376	Lenco
Interfunk	1377	Lenoir
International	1380	Lenoxx
Intersound	1382	Lesa
Intervision	1386	Lexicon
Irradio	1396	Leyco
Isukai	1402	LG
ITC	1404	LG/GoldStar
ITS	1405	Liesenk
ITT	1406	Liesenkotter
ITV	1408	Life
Jamo	1413	Lifetec
Jazz Speakers	1418	Limit
JBL JBL	1420	Linn
JEC	1426	Lloyd's
020	1123	2.0,00

Loewe	1660	MinistryofSound	4235	Opera	2090	Proline	2274
Loewe Opta	3540	Minoka	1840	Optimus	2095	Promax	2275
Logik	1661	Minowa	1843	Orbit	2103	ProMedion	2276
Logitech	1662	Mitsubishi	1855	Orion	2111	Prosonic	2282
Lotte	1670	Mivar	1857	Orline	2113	Protech	2284
Luma	1674	Mivoc	1858	Ormond	2114	Proton	2288
Lumatron	1676	Motion	1877	Orsowe	2116	Provision	2291
Lux May	1680	MTC	1889	Osaki	2118	PS Audio	2293
Luxman	1682	Multistandard	1904	Osio	2121	Pure	3961
Luxor	1683	Multisystem	4121	Oso	2122	Pure Digital	2298
LXI	1686	Multitech	1907	Osume	2123	Pye	2302
Macab	1692	Murphy	1911	Otto Versand	2126	Pymi	2304
Magnadyne	1702	Musical Fidelity	1913	Outlaw	2128	QED	2307
Magnafon	1703	Mustek	1916	Pael	2140	Quad	2312
Magnat	1705	Mx Onda	1919	Palladium	2145	Quandra Vision	3546
Magnum	1709	NAD	1926	Palsonic	2147	Quasar	2320
Magnum Dynalab	1710	Naiko	1930	Panama	2149	Quelle	2322
Mandor	1717	Naim	1931	Panasonic	2153	Questa	2324
Manesth	1718	Nakamichi	1932	Panavision	2154	Radialva	2329
Magma	1722	Naonis	1936	Parasound	2163	Radiola	2330
Marantz	1724	National	1942	Pathe Cinema	2168	Radiomarelli	2331
Marelli	1729	NEC	1950	Pathe Marconi	2169	RADIONETTE	2332
Mark	1731	Neckermann	1951	Pausa	2171	RadioShack	2333
Mark Levinson	1732	NEI	1952	peeKTON	2178	Radiotone	2334
MAS	1737	Nesco	1960	Pensonic	3778	Rank	2345
Masuda	1744	Network	1968	Perdio	2185	RBM	2350
Matsui	1750	Neufunk	1970	Perfekt	2186	RCA	2351
Matsushita	1751	New Tech	1979	Philco	2192	Realistic	2354
MaXmann Electronics	1762	New World	1980	Philharmonic	2194	Recor	2359
McIntosh	1767	NiC	1992	Philips	2195	Rediffusion	2364
McMichael	1768	Nicamagic	1994	Phoenix	2199	Redstar	2366
Mediacom	1780	Nikkai	1998	Phonola	2201	Reflex	2368
Mediator	1784	Nikko	2000	Pioneer	2212	Reoc	2379
Medion	1787	Niles	2004	Plantron	2219	Revox	2383
MElectronic	3654	Nobliko	2014	Playsonic	2224	Rex	2385
Melvox	1799	Nogamatic	2016	Polaroid	2230	RFT	2386
Memorex	1800	Nokia	2017	Poppy	2236	Rhapsody	2387
Memphis	1802	Nordic	2021	Prandoni Prince	4125	R-Line	2327
Mercury	1804	Nordmende	2022	Precision	2244	Roadstar	2398
Meridian	1805	Nordvision	3543	Prima	2253	Robotron	2401
Metz	1810	Novatronic	2035	Primare	2256	Roku	2407
MiCO	1813	Oceanic	2061	Prinz	2260	Roland	2408
Micromaxx	1822	Okano	2065	ProCaster	2266	Rotel	2414
Micromega	1824	ONCEAS	3544	Profex	2269	Rowa	2416
Microstar	1827	Onkyo	2085	Profilo	2272	Royal Lux	2420
Minerva	1838	Onwa	2087	Profitronic	2273	RTF	3548
						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Saba	2429	Soundstream	2688
saccs	2432	Soundwave	2689
Sagem	2434	Spatializer	2695
Saisho	2437	SSI	2707
Salora	2443	Standard	2713
Sambers	2445	Starlite	2728
Samsung	2448	Stenway	2739
Sandra	2454	Stern	2741
Sansui	2458	Strato	2745
Sanyo	2462	Stylandia	2752
SBR	2492	Sunkai	2762
Schaub Lorenz	2500	Sunstar	2768
Schneider	2501	Sunwood	2772
Scott	2508	Superla	2782
SEG	2522	SuperTech	2789
SEI	2524	Supra	2792
SEI-Sinudyne	2525	Susumu	2797
Seleco	2528	Sutron	2798
Semivox	2529	Swedish Audio	
Sencora	2531	Technology	2802
Sentra	2534	Sydney	2808
Serino	2539	Sysline	2815
Sharp	2550	Sytong	2820
Sherwood	2557	T+A	2821
Shorai	2569	TacT Audio	2824
Siarem	2573	TaeKwang	2828
Sicatel	3780	Tandberg	2842
Siemens	2574	Tandy	2843
Siera	2576	Tashiko	2850
Siesta	2577	Tatung	2852
SII	2584	TCL	2856
Silva	2591	TCM	2857
Silver	2594	TDK	2858
Singer	2599	Teac	2860
Sinudyne	2601	Tec	2861
Skantic	2605	Technema	2866
Skyworth	2631	Technics	2869
SM Electronic	2639	Technics	2869
Sogera	2649	TEDELEX	2889
Solavox	2654	Teleavia	2901
Sonitron	2671	Telecor	2910
Sonoko	2675	Telefunken	2914
Sonolor	2676	Telegazi	2917
Sontec	2677	Telemeister	2924
Sony	2679	Telesonic	2930
Sound & Vision	2680	Telestar	2931

Teletech	2934
Teleton	2935
Televideon	2938
Televiso	2941
Temco	2946
Tensai	2954
Tenson	2955
TerraTec	2959
Tesmet	3550
Teufel	3440
Tevion	2962
Texet	2963
Thomson	2972
Thorens	2973
Thorn	2974
Thule Audio	2978
Tiny	2986
Tokai	3001
Tokyo	3004
Tomashi	3006
Topline	3016
Toshiba	3021
Towada	3028
Trakton	3036
Trans Continens	3037
Transtec	3042
Trident	3054
Tristar	3057
Triumph	3058
Uher	3089
Ultravox	3095
Ultron	3096
Ultrx	3097
Unic Line	3100
Union	3781
United	3106
Universum	3115
Univox	3116
Vector Research	3137
Velleman	3139
Velodyne	3140
Vestel	3148
Vexa	3149
Victor	3155
VIDEOLOGIC	3165
Videologique	3166

Videosat	3170
VideoSystem	3172
Videotechnic	3173
Videoton	3174
Viewsonic	3186
Visiola	3197
Vision	3198
Visorex	3206
Vistar	3207
Vortec	3217
Voxson	3220
Vtrek	3224
Waltham	3230
Wards	3231
Watson	3233
Watt Radio	3234
Wega	3238
Wegavox	3239
Weltblick	3245
Weston	3251
Wharfedale	3255
White Westinghouse	3258
Windstar	3266
Xantech	3294
Xitel	3493
Xoro	3315
Xrypton	3317
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamishi	3328
YBA	3330
Yokan	3335
Yoko	3336
Yorx	3340
Zanussi	3349
Zenith	3356
Zon	3368

92 GLOSSAR GLOSSAR GLOSSAR 93

22-kHz-Ton

Dieses Schaltsignal ermöglicht es, bei Satellitenanlagen auf den oberen Frequenzbereich des Universal-LNB zu schalten. Somit wird dieses Signal für digitales Fernsehen benötigt. Das Signal wird über die Antennenleitung übertragen.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Dieses Protokoll vereinfacht die IP-Konfiguration. Wenn Ihr Router dieses Protokoll unterstützt und es am Router sowie am Receiver aktiviert ist, funktioniert der Router als DHCP-Server und Ihrem Receiver wird automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Sie müssen den Receiver dann nicht weiter konfigurieren.

DiSEqC

Digital Satellite Equipment Control. Dieses digitale Satellitenkontrollsystem wird beim Empfang mehrerer Satelliten benötigt. Wenn Ihr LNB für den Empfang mehrerer Satelliten ausgerüstet ist, ist ein DiSEqC-Schalter zwischen Antenne und Receiver installiert. Durch ein Steuersignal wird das LNB auf verschiedene Satelliten ausgerichtet.

DVI

Das Digital Video Interface ist eine Anschlussnorm zur Übertragung digitaler und analoger Videound Grafikdaten. Audiosignale müssen über separate Leitungen geführt werden. DVI ist voll aufwärtskompatibel zu HDMI.

Ethernet

Ihr Receiver verfügt über einen sogenannten Ethernetanschluss (10/100BT). Mit einer integrierten Netzwerkkarte kann der Receiver über diesen Anschluss mit Ihrem Netzwerk, über DSL oder Kabelanschluss mit dem Internet eine schnelle Verbindung herstellen.

HDCP

High Bandwidth Digital Content Protection benennt eine Spezifikation zum digitalen Kopierschutz von Audio- und Videoinhalten über eine DVI- oder HDMI-Schnittstelle.

HDMI

Das High Definition Multimedia Interface ist der Nachfolger des SCART-Anschlusses. Über ein HDMI-Kabel werden ausschließlich unkomprimierte, digitale Audio- und Videosignale übertragen. Die Anschlussnorm HDMI ist für HDTV-Bilder und 8-Kanal-Audioton ausgelegt. HDMI ist kompatibel zu DVI.

IΡ

Internet Protocol. Dieses Protokoll ermöglicht dem Receiver die Verbindung ins Internet.

LNB

Low Noise Block. Das LNB ist ein Bestandteil der Satellitenanlagen. Bei den handelsüblichen LNBs handelt es sich gewöhnlich um Universal-LNBs, die für den Empfang von digitalem Fernsehen ausgerüstet sind.

Router

Dieses Netzwerkgerät ist das Verbindungsstück zwischen Ihrem Interaktiv-Receiver und dem Internet. Über ein Netzwerkkabel verbinden Sie den Receiver mit dem Router. Dieser wiederum kann über einen Splitter mit der Telefonsteckdose verbunden sein. Viele Router verfügen außerdem über ein integriertes Modem, über das die Verbindung ins Internet hergestellt wird. Dieser Router ist konfigurierbar, so dass dem Receiver über DHCP oder manuell eine IP-Adresse zugewiesen werden kann. Ein reines Modem erfüllt diese Funktion nicht. Die Konfigurationsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Netzwerkgerätes.

RJ45

Um Ihren Receiver mit einem Router oder Modem zu verbinden, benötigen Sie ein Netzwerkkabel mit einem sogenannten RJ45-Stecker. Sollte solch ein Kabel nicht dem Netzwerkgerät beiliegen, dann erhalten Sie dies im Fachhandel.

94 ANHANG ANHANG 95

NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the Linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it.

Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated.

Linus Torvalds

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether grafts or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we

want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION

O. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification"). Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of his License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections
 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

96 ANHANG ANHANG 97

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in ertain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH HAMAGES.

FND OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) syear> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

Auf jede Frage die passende Antwort

	Deutschland	Österreich
Internet	sky.de	sky.at
Telefax	0180/511 00 09*	01/49 166 466
E-Mail	service@sky.de	service@sky.at
Telefon	0180/511 00 00*	01/49 166 200
	Sky	Sky
	22033 Hamburg	Postfach 3000
		1121 Wien

Wir sind täglich zwischen 7.00 und 24.00 Uhr persönlich für Sie da.

502-5435200 252777 159/09

^{* € 0,14/}Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend; powered by BT